


ESP **Instrucciones de
instalación PSC.2 Control
local para
PS-AMS PSL202-214**

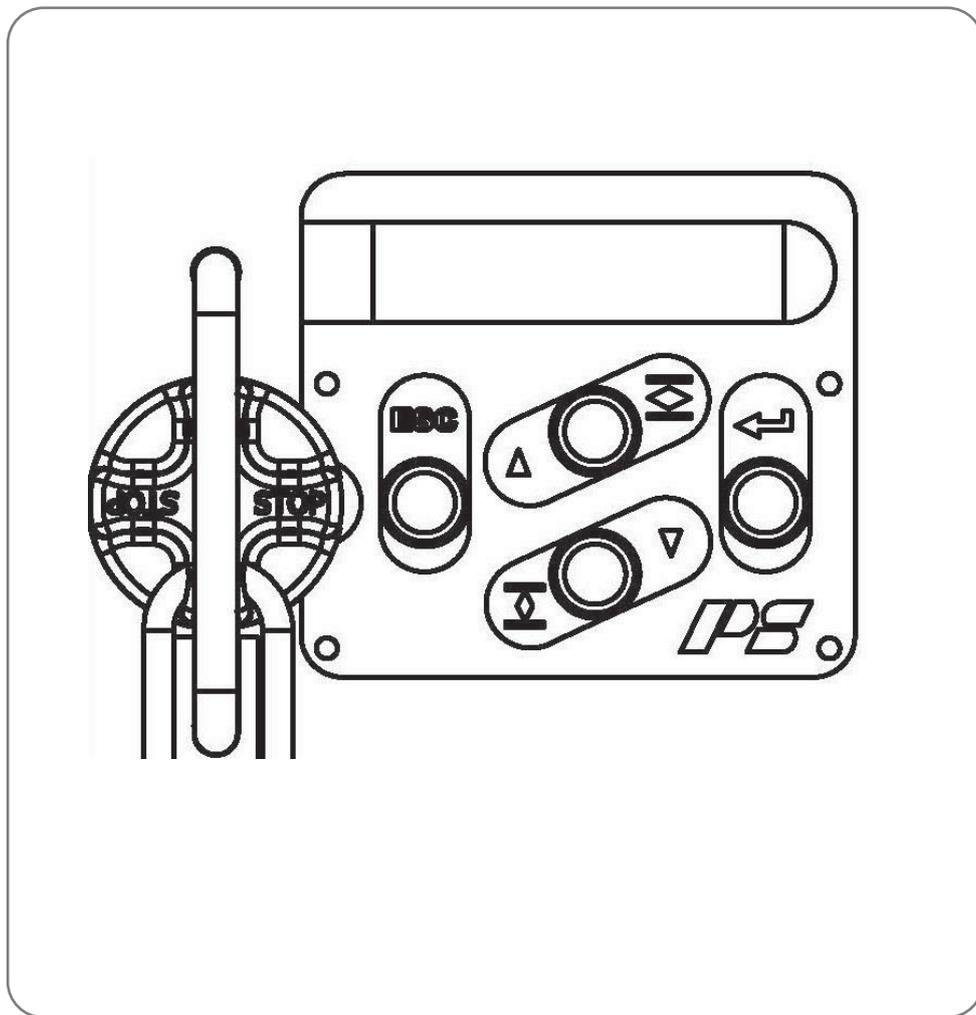

Índice

1. Seguridad	2
2. Alcance de suministro	2
3. Montaje de PSC:2	2
4. Cableado del PS-AMS	3

1. Seguridad



¡Precaución! ¡Puede existir corriente eléctrica peligrosa! ¡Evite daños personales o materiales cumpliendo las normas y estándares de seguridad aplicables!

2. Alcance de suministro



1 Control Local PSC.2 con cable de conexión y candado


3. Montaje de PSC:2

①

Normativas de seguridad


- ¡Desconecte la alimentación!
- ¡Evite las reconexiones!
- ¡Verifique la ausencia de corriente eléctrica peligrosa!
- ¡Cubra o cierre las piezas con corriente cercanas!

②

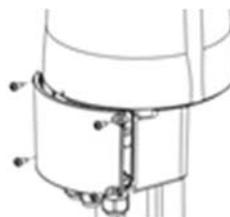

Retire la cubierta de los terminales de conexión.

3

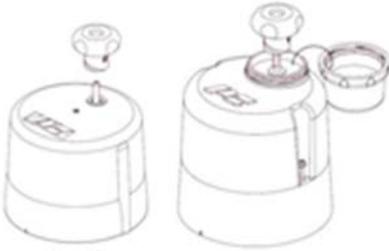

Retire la cubierta, consulte la etiqueta.

4



Coloque el cable en el lado izquierdo; conecte el conector azul a la toma.

5



Monte el PSC.2 y atorníllelo perfectamente.

6



Cierre la cubierta, consulte la etiqueta.

Normativas de seguridad

- Descubra o abra piezas alimentadas eléctricamente cercanas
- Vuelva a conectar la alimentación

7



El selector de modo de funcionamiento se puede proteger con un candado para evitar su uso.

4. Cableado del PS-AMS



Abra la cubierta del PSC.2 para la conexión con el actuador o cableado PS-AMS. Instale siempre la cubierta abierta con el tornillo superior derecho en el orificio roscado superior izquierdo. ¡No deje que quede colgando del cable! Tras finalizar la conexión o el cableado, cierre la cubierta correctamente para un funcionamiento adecuado.

Nuestras filiales

Italia

PS Automazione S.r.l.
Via Pennella, 94
I-38057 Pergine Valsugana (TN)

Teléfono: <+39> 04 61-53 43 67

Fax: <+39> 04 61-50 48 62

Correo electrónico: info@ps-automazione.it

India

PS Automation India Pvt. Ltd.
Srv. No. 25/1, Narhe Industrial Area,
A.P. Narhegaon, Tal. Haveli, Dist.
IND-411041 Pune

Teléfono: <+ 91> 20 25 47 39 66

Fax: <+ 91> 20 25 47 39 66

Correo electrónico: sales@ps-automation.in

Para obtener más información sobre nuestros asociados de ventas y filiales, escanee el código QR siguiente o visite nuestro sitio web:

<https://www.ps-automation.com/ps-automation/locations/?lang=en>



PS Automation GmbH

Philipp-Krämer-Ring 13
D-67098 Bad Dürkheim

Tfno.: +49 (0) 6322 94980 – 0

Correo electrónico: info@ps-automation.com

www.ps-automation.com

