


# Betriebsanleitung

## PS-AMS Serie PSQ

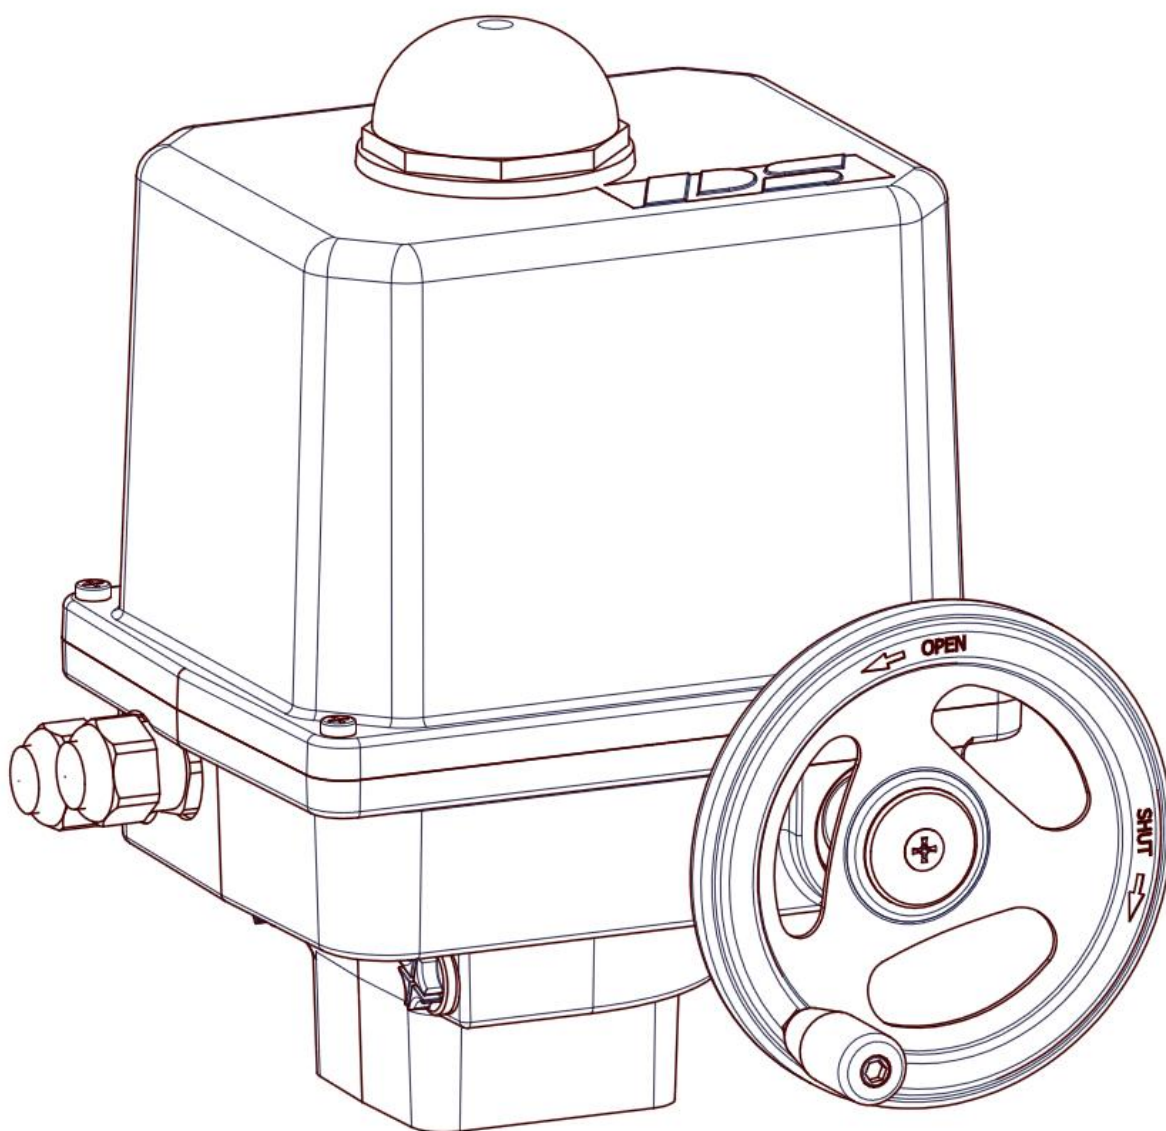

*Änderungen vorbehalten!*

# Inhalt

1. Verwendete Symbole und Sicherheit.....	3
2. Bestimmungsgemäße Verwendung .....	4
3. Lagerung.....	4
4. Betriebsbedingungen und Einbaulage .....	4
4.1 Betriebsbedingungen .....	4
4.2 Einbaulagen .....	5
5. Wirkungsweise .....	6
6. Handbetätigung.....	6
7. Mechanische Montage.....	7
7.1 Sicherheitshinweis.....	7
7.2. Armaturenanbau PSQ103-1503AMS.....	7
7.3 Armaturenanbau PSQ2003/2803AMS .....	8
8. Elektroanschluss.....	9
8.2 Anschlussvarianten .....	9
8.3 Anschluss auf Hauptplatine und Stecker.....	10
8.3.1 Netzanschluss.....	10
8.3.2 Eingänge .....	14
8.3.3 Ausgänge .....	14
8.3.4 Feldbus-Schnittstelle (optional) .....	15
8.4 Zubehör .....	15
8.4.1 Schaltraumbeheizung (optional).....	15
8.4.2 Zwischenstellungs-Schalter einstellen (optional).....	16
9. Betriebsanzeige / Bedienelemente / Kommunikation .....	16
9.1 Anzeige-LEDs .....	16
9.2 Inbetriebnahme-Taster .....	17
9.3 Kommunikationsbuchse.....	17
10. Betrieb.....	17
10.1 Endlagen-Abschaltung per Kraft-/Drehmoment.....	17
10.2 Endlagen-Abschaltung per Weg automatisch .....	17
10.3 Endlagen-Abschaltung per Weg.....	17
11. Inbetriebnahme.....	18
11.1 Automatische Inbetriebnahme .....	18
11.1.1 Einstellen der mechanischen Endlage PSQ103-1503AMS .....	18
11.1.2 Einstellen der mechanischen Endlage PSQ2003-2803AMS .....	19
11.1.3 Ablauf der Inbetriebnahme.....	19
11.1.4 Zurückstellen der mechanischen Endlage.....	20
11.1.5 Hinweise .....	21
11.2 Manuelle Inbetriebnahme .....	21
12. Zustandsmeldungen .....	22
12.1 Störmelderelais .....	22
12.2 Abhilfe bei Störungen.....	22
13. Wartung und Instandhaltung .....	22
14. Entsorgung .....	22
15. Sicherheitshinweis für den Transport .....	22
16. Zubehör .....	23
17. Abhilfe bei Störungen.....	24
18. Original Einbauerklärung für unvollständige Maschinen und EG-Konformitätserklärung .....	27

# 1. Verwendete Symbole und Sicherheit

## Allgemeine Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Antriebe PS-AMS PSQ sind nach dem Stand der Technik gebaut und betriebssicher. Dennoch können von den Antrieben Gefahren ausgehen, wenn sie nicht von geschultem oder zumindest eingewiesenem Personal und/oder unsachgemäß oder zu nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch eingesetzt werden.

Hierdurch drohen beispielsweise

- Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter,
- Gefahren für Sachwerte des Anwenders,
- Beeinträchtigungen von Sicherheit und Funktion des Antriebes.

Es ist sicherzustellen, dass jede Person, die im Betrieb mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Reparatur der Antriebe beauftragt ist, diese Betriebsanleitung und besonders das Kapitel „Sicherheit“ gelesen und verstanden hat.

## Sicherheitsbewusstes Arbeiten

- Die Antriebe dürfen nur von ausgebildetem und autorisiertem Bedienungspersonal bedient werden.
- Die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung, sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitshinweise des Betreibers sind zu beachten.
- Die in der Betriebsanleitung angegebenen Abschaltprozeduren sind bei allen Arbeiten zu beachten, wie Aufstellung, Inbetriebnahme, Rüsten, Betrieb, Veränderung von Einsatzbedingungen und Betriebsweisen, sowie Wartung, Inspektion und Reparatur.
- Vor jedem Öffnen der Haube ist der Antrieb vom Netz zu trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern.
- Vor dem Arbeiten an möglicherweise spannungsführenden Bereichen ist sicherzustellen, dass diese spannungsfrei sind.
- Es ist dafür zu sorgen, dass die Antriebe immer in einwandfreiem Zustand betrieben werden. Äußerlich erkennbare Schäden und Mängel, sowie Veränderungen des Betriebsverhaltens, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind sofort zu melden.

## Hinweise auf Gefahren

Die folgenden Gefahrensymbole werden in dieser Anleitung verwendet:



**Achtung!** Es bestehen allgemeine Gefahren, die zu Sach- und/oder Personenschäden führen können.



**Vorsicht!** Lebensgefährliche elektrische Spannungen können anliegen! Es besteht die Gefahr von Sachschäden und/oder Personenschäden mit Lebensgefahr.



**Gefahr!** Dieses Symbol warnt vor einer drohenden Gefahr für die Gesundheit von Personen. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann Verletzung zur Folge haben.



**Achtung!** Handhabungsvorschriften beachten. Elektrostatisch gefährdete Bauelemente.

## Weitere Hinweise

- Bei Wartung, Inspektion und Reparatur direkt nach dem Betrieb ist mit erhöhten Oberflächentemperaturen am Motor zu rechnen. Verbrennungsgefahr!
- Bei Nachrüstung und Betrieb des Antriebes mit PS-Zubehörteilen sind die dafür vorhandenen Betriebsanleitungen zu beachten.
- Anschlüsse für die Signal-Ein- und Ausgänge sind durch doppelte Isolation von den berührungsgefährlichen Stromkreisen getrennt.

## 2. Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Schwenkantriebe PS-AMS PSQ sind ausschließlich für den Einsatz als elektrische Armaturenantriebe gebaut. Sie sind für den Zusammenbau mit Armaturen und deren motorische Betätigung bestimmt.
- Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.
- Die Antriebe dürfen nicht außerhalb der in Datenblatt, Katalog und/oder Auftragsdokumentation angegebenen Grenzwerte betrieben werden. Zuwiderhandlung schließt eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.
- Nicht als bestimmungsgemäße Verwendung gelten der Aufbau und die Einstellung des Antriebs, sowie dessen Wartung. Dabei sind erhöhte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen!
- Die Antriebe dürfen nur von Personen genutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Die einschlägigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.
- Eigenmächtige Veränderungen an den Antrieben schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
- Die Versorgungsspannung darf nur nach ordnungsgemäßem Schließen von Haube bzw. Klemmenkasten eingeschaltet werden.

## 3. Lagerung

**Für eine sachgemäße Lagerung müssen folgende Punkte beachtet werden:**


- Lagerung nur in gut belüfteten, trockenen Räumen
- Lagerung im Regal, auf Holzrost o.ä. zum Schutz vor Bodenfeuchtigkeit
- Abdeckung zum Schutz gegen Staub und Schmutz
- Antriebe gegen mechanische Beschädigungen schützen

## 4. Betriebsbedingungen und Einbaulage

### 4.1 Betriebsbedingungen

- 
- Die Antriebe können in der Standardausführung bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis +60°C betrieben werden.
- Die Betriebsarten sind entsprechend DIN EN 60034-1: S2 für Kurzzeit-, und S4 für Regelbetrieb. (Antriebsspezifische Werte siehe antriebsspezifische Datenblätter.)
- Die Lebensdauer des Antriebs entspricht Klasse C nach DIN EN ISO 22153.
- Die zulässige, durchschnittliche Stellkraft über den gesamten Verfahrweg beträgt max. 50% der nominellen Stellkraft.
- Zum Schutz vor Feuchte und Staub sind die Antriebe entsprechend EN 60529 nach Schutzart IP67 bzw. IP68 ausgelegt.
- Die Antriebe müssen mit ausreichend Freiraum zum Abnehmen der Haube eingebaut werden (Abb. 1, Maße der Standardantriebe).
- Die Einbaulage ist beliebig, mit Ausnahme „Haube nach unten“.

PSQ103-1503AMS

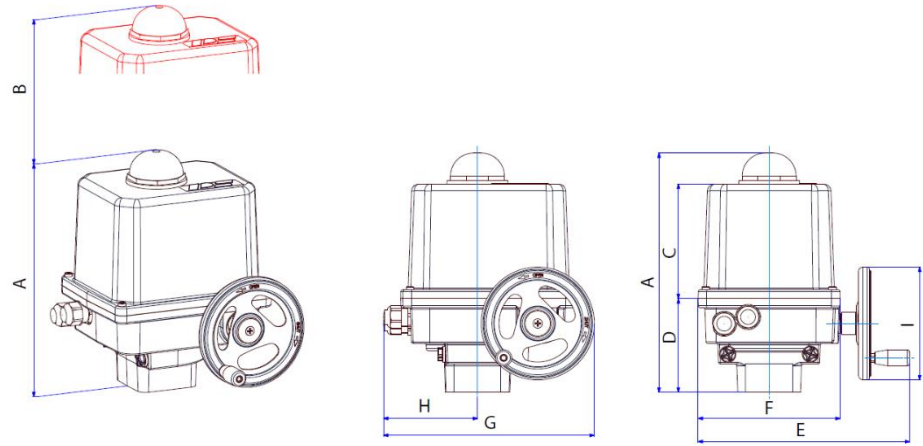

PSQ2003/2803AMS

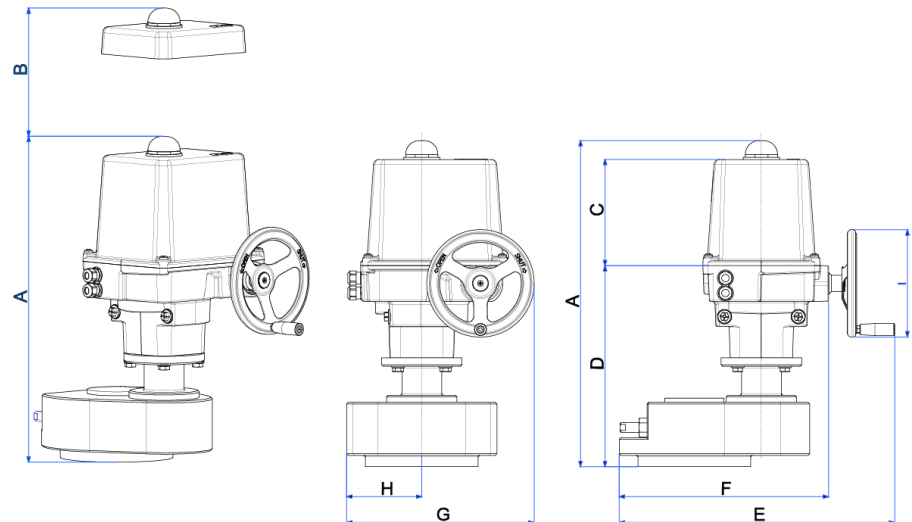


Abbildung 1: Einbaumaße

Antriebstyp	A	B	C	D	E	F	G	H	I
PSQ103AMS	268	161	128	104,5	236	158	244	114	125
PSQ203AMS	355	228	194	122,5	307	185	292	112	200
PSQ503/703AMS	406	240	198	171,5	358	234	350	141	200
PSQ1003AMS	406/409	240	198	171,5	287	234	375	141	250
PSQ1503AMS	406/409	240	198	173	275	234	375	141	250
PQ2003/2803AMS	608	240	198	374,5	514	390	350	140	200

## 4.2 Einbaulagen

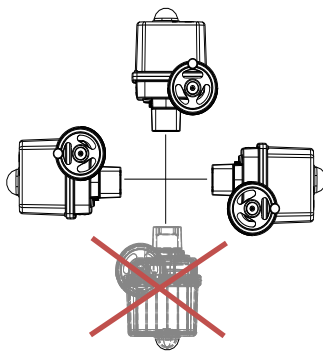


Abbildung 2: Einbaumaße

### Einsatz im Freien:



Zubehör).

Beim Einsatz im Freien, stark schwankenden Umgebungstemperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit empfehlen wir die Verwendung einer Schaltraumbeheizung sowie eine erhöhte IP-Schutzart (optionales

## 5. Wirkungsweise

Die Antriebe PS-AMS PSQ sind für den Einsatz als elektrische Ventilstellantriebe gebaut. Zur mechanischen Verbindung mit der Armatur dienen ein Montageflansch nach ISO5211 sowie eine austauschbare Steckkupplung mit Innenkontur passend zur Armaturenwelle.

Die mechanische Leistung erzeugt ein 24 Volt-Gleichstrommotor, welcher von einer Elektronik über Pulsweitenmodulation (PWM) angesteuert wird. Die absolut-kodierte Rückführung erfolgt über ein Präzisionspotentiometer.

Das Antriebsmoment des Motors wird über ein Stirnrad-Vorgelege auf ein Planetengetriebe übertragen. Der Abtrieb erfolgt über ein Hohlrad, das eine Steckkupplung mit Vielzahn-Außenprofil aufnimmt.

Bei Spannungsausfall und bei Einstellarbeiten ist eine Notbetätigung der Antriebe über das Handrad möglich (siehe Kapitel 6/Handbetätigung), außer bei Verwendung der Netzausfallsicherung PSCP.

## 6. Handbetätigung

Die Antriebe werden mit lose beiliegendem Handrad geliefert. Zunächst müssen das Handrad und die Kurbel entsprechend *Abbildung 3* montiert werden.

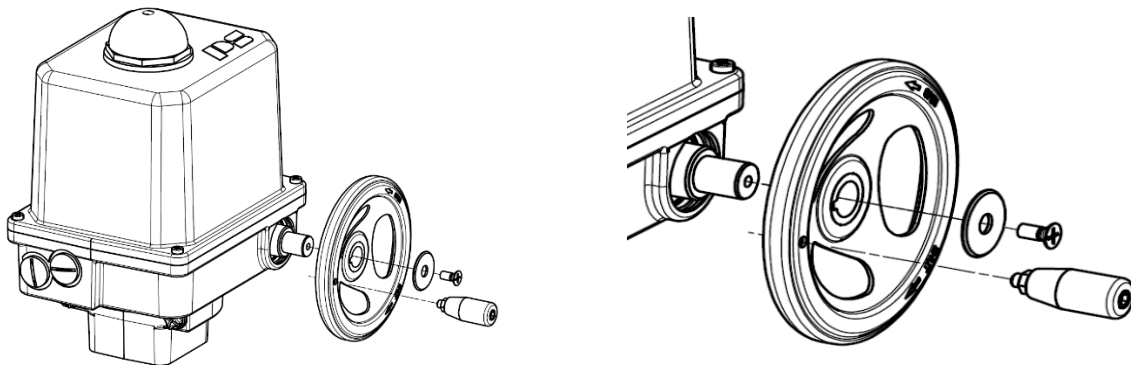


Abbildung 3: Handradmontage

Das Handrad dient zur Betätigung des Antriebes bei Spannungsausfall oder bei Einstellarbeiten (Armaturenaufbau und Endlageneinstellung). Es steht bei Motorbetrieb still, kann jedoch jederzeit ohne Umschaltung oder Einrasten betätigt werden.

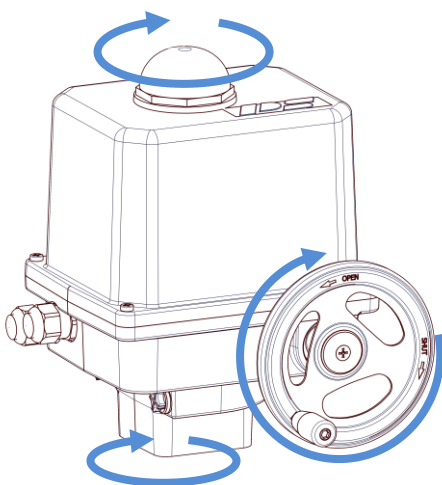


Abbildung 4: Handbetätigung PSQ103-PSQ1503AMS

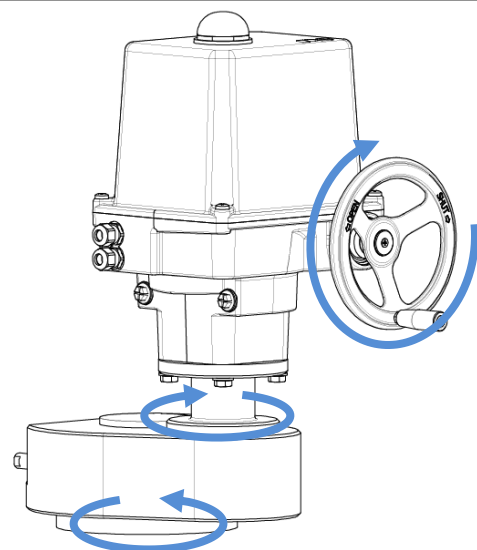


Abbildung 5: Handbetätigung PSQ2003/2803AMS





### Achtung !


Während des Motorbetriebs sollte nicht am Handrad gedreht werden, da der Antrieb je nach Betriebsart versucht, die Abweichung der Position auszuregeln.



Bei installierter Netzausfallsicherung PSCP (Option) ist keine Handbetätigung möglich, da der Antrieb in die Failsafe-Position zurückfährt.

## 7. Mechanische Montage

### 7.1 Sicherheitshinweis

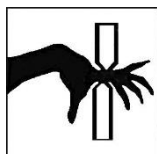

**Mechanische Gefahr durch elektrisch angetriebene Antriebsteile!**

Bei elektrisch fahrendem Antrieb besteht die Gefahr von Quetschung der Finger, Beschädigung von Antrieb und/oder Armatur.




Bei der mechanischen Montage des Antriebs darf die Betätigung nur über das Handrad erfolgen.

**Nicht elektrisch betätigen!**

### 7.2. Armaturenanbau PSQ103-1503AMS

Zur mechanischen Verbindung zwischen Armatur und Antrieb sind die Antriebe mit Flanschen nach ISO 5211 ausgerüstet.

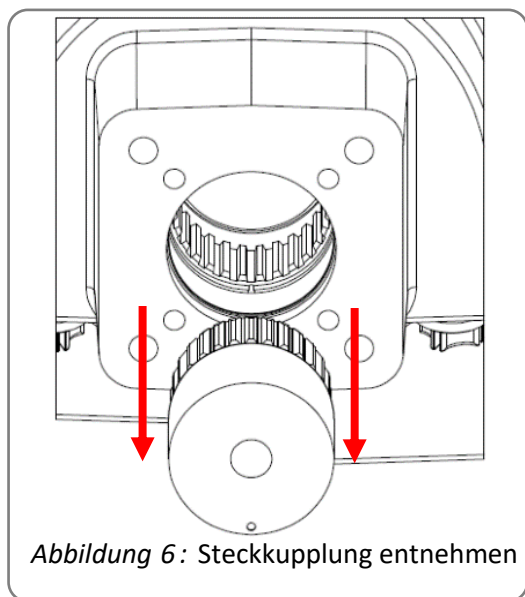

#### Stellantrieb mit Kupplung anbauen

- Sofern die Steckkupplung bereits im Antrieb verbaut ist, muss diese zunächst daraus entnommen werden (s. Abb. links)
- Antriebsposition anhand der Stellungsanzeige überprüfen und mittels Handrad der aktuellen Position der Armatur möglichst genau angleichen. Das funktioniert am besten, wenn sich die Armatur in einer Endlage offen oder geschlossen befindet. Der Antrieb sollte dann mittels Hand in die gleiche Endlage verfahren werden.
- Empfohlene Anbauposition: Endlage geschlossen
  - für Klappen: Endlage geschlossen
  - für Kugelhähne: Endlage offen



**Antrieb und Armatur müssen sich immer in der gleichen Endlage befinden.**

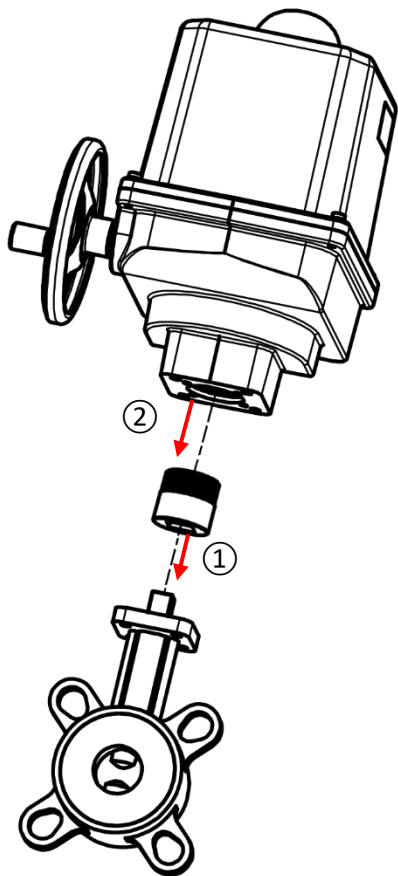


Abbildung 7: Armaturenanbau

- ① Sobald die Positionen von Armatur und Antrieb angeglichen sind, wird die Steckkupplung auf die Armaturenwelle aufgesetzt.
  - ② Den Stellantrieb anschließend auf die Steckkupplung aufsetzen.
- Korrekte Verzahnung mit der Steckkupplung prüfen und Antrieb bei Bedarf leicht verdrehen.
  - Die exakte Montageposition wird nun mittels Handrad korrigiert, so dass das Einschrauben der Befestigungsschrauben am Montageflansch möglich ist. Bei Passungenauigkeit den Stellantrieb um einen Zahn weiter auf der Kupplung versetzen.
  - Die Schrauben werden dann über Kreuz gleichmäßig angezogen.

Ausgangslage: Steckkupplung wird separat geliefert und ist noch nicht im Antrieb verbaut

- Steckkupplung zuerst auf die Welle der Armatur aufstecken.
- Anschließend werden alle Schritte so ausgeführt wie bei bereits im Antrieb eingesteckter Steckkupplung (Abschnitt oben), mit dem Unterschied, dass nicht Antrieb samt Steckkupplung auf die Welle der Armatur gesteckt werden, sondern dass der Antrieb auf die Steckkupplung aufgesteckt wird, die bereits auf der Welle der Armatur steckt.

### 7.3 Armaturenanbau PSQ2003/2803AMS

Zur mechanischen Verbindung zwischen Armatur und Antrieb sind die Antriebe mit Flansch F16 nach ISO 5211 ausgerüstet. Die Verbindung zur Armaturenwelle erfolgt über einen 55er-Doppelvierkant.

Der Antrieb besteht im Auslieferungszustand aus einem Zusatzgetriebe und dem eigentlichen Antrieb (bereits vormontiert).

Ausgangslage: Steckkupplung bereits im Antrieb verbaut

- Antriebsposition anhand der Stellungsanzeige überprüfen und mittels Handrad der aktuellen Position der Armatur möglichst genau angleichen. Das funktioniert am besten, wenn sich die Armatur in einer Endlage offen oder geschlossen befindet. Der Antrieb sollte dann mittels Hand in die gleiche Endlage verfahren werden.
- Sobald die Positionen von Armatur und Antrieb angeglichen sind, wird der Antrieb samt Steckkupplung auf die Armatur aufgesetzt.
- Die exakte Montageposition wird nun mittels Handrad korrigiert, so dass das Einschrauben der Befestigungsschrauben am Montageflansch möglich ist. Die Schrauben werden dann über Kreuz gleichmäßig angezogen.



## 8. Elektroanschluss

### 8.1. Sicherheitshinweis

Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft getätigt werden.



Bei anlagebedingten elektrischen Arbeiten sind die UVV BGV-A2 zu beachten. Um die Sicherheit von Personen und Sachen sowie die Erhaltung der Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, ist die EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1) zu beachten.

Die Netzanschlussleitungen müssen für den Nennstrom des Antriebs ausgelegt werden. Gelb-Grün gefärbte Leitungen dürfen nur zum Anschließen an Schutzleiteranschlüsse verwendet werden.


Bei der Durchführung der Kabel durch die antriebsseitigen Kabelverschraubungen ist deren minimaler Biegeradius zu beachten.



Die elektrischen Stellantriebe PS-AMS PSQ verfügen über keine interne elektrische Trennvorrichtung, daher muss ein Schalter oder Leistungsschalter in der Gebäudeinstallation vorhanden sein. Dieser muss in unmittelbarer Nähe des Gerätes und für den Benutzer leicht zugänglich sein. Wichtig ist die Kennzeichnung des Schalters als Trennvorrichtung für das Gerät.



Die Gebäudeinstallation sowie die Überstromschutzeinrichtung und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen entsprechend der Norm DIN IEC 60364-4-41, Schutzklasse I bzw. Schutzklasse III bei 24VAC/24VDC sowie DIN IEC 60364-4-44 entsprechend der verwendeten Überspannungskategorie des Antriebs ausgeführt sein.

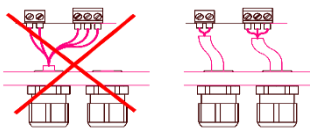

Alle Netzanschluss- und Steuerleitungen müssen mechanisch durch geeignete Maßnahmen vor den Anschlussklemmen gegen unabsichtliches Lösen gesichert werden.

Netzanschluss und Steuerleitungen dürfen nicht zusammen in einer Leitung geführt werden, es sind stets zwei getrennte Leitungen zu verwenden!



Der Anschluss des Schutzleiters muss an der am Gehäuse mit gekennzeichneten Stelle erfolgen!



Bei allen Anschlussleitungen auf korrekte Abisolierlänge achten, so dass ein Schutz gegen elektrischen Schlag gegeben ist.

### 8.2 Anschlussvarianten

Abhängig vom Kundenwunsch wird der PS-AMS PSQ in zwei Anschlussvarianten geliefert.

Anschluss auf Platine: Der elektrische Anschluss erfolgt auf der Hauptplatine im Antriebsinneren. Zum Anschluss muss die Antriebshaute abgenommen werden.

Anschluss auf Stecker: Der elektrische Anschluss erfolgt in einem am Antrieb montierten separaten Steckerkasten. Zum erstmaligen Anschluss muss der Deckel des Kastens mit dem Steckerteil abgenommen werden. An der Rückseite der Steckermodule müssen die Anschlussleitungen in den Schraubklemmen befestigt werden.

## 8.3 Anschluss auf Hauptplatine und Stecker

### 8.3.1 Netzanschluss




Spannungsversorgung trennen.  
Gegen unerlaubtes Einschalten sichern.




**Geeignete ESD Handhabungsvorschriften vor dem Öffnen des Gehäuses treffen:**

- Antrieb erden.
- Vor dem Öffnen der Haube geerdete Gehäuseteile berühren.

## Anschluss auf Hauptplatine:

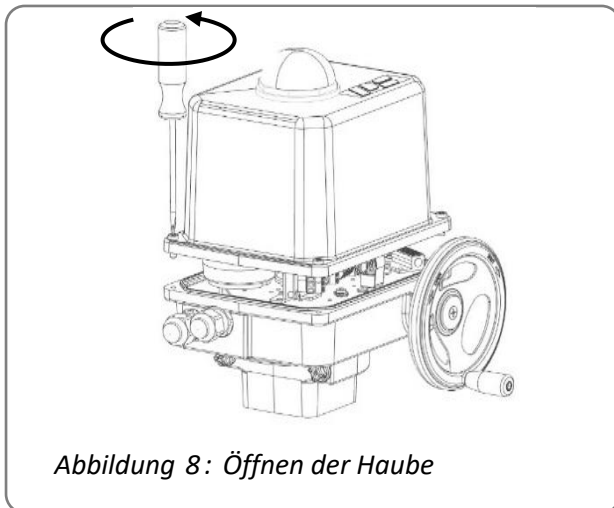


Haube öffnen. Kabel durch die Kabelverschraubungen in den Innenraum des Antriebs führen.

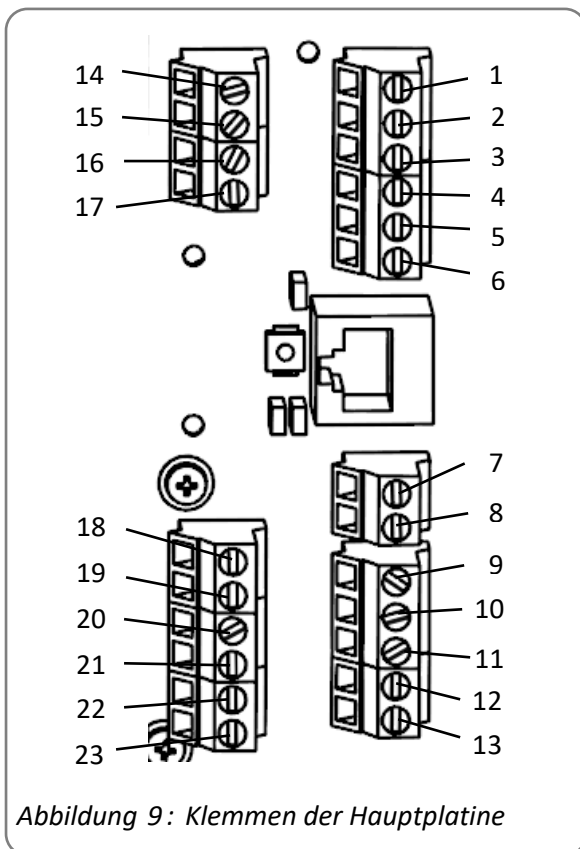


Auf der Hauptplatine befinden sich Klemmen für starre und flexible Leitungen zum Anschluss mit Aderquerschnitten von 0,14 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>, sowie eine PE-Klemme am Gehäuse.

**Achtung:** Bitte beachten Sie die auf dem Typenschild des Antriebs angegebene Netzspannung sowie die maximale Leistungsaufnahme des Antriebs! Kabel für Versorgung und Ansteuerung an Anschlussklemmen (laut Anschlussplan in der Haube) anklemmen.

## Anschluss auf Stecker:

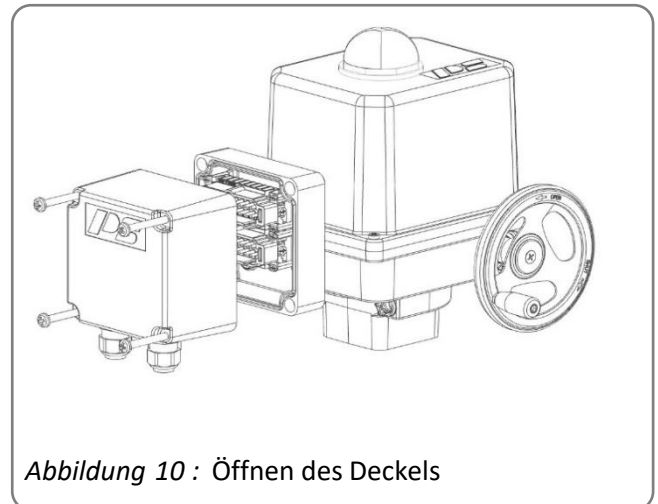

Deckel vom Steckerkasten lösen.

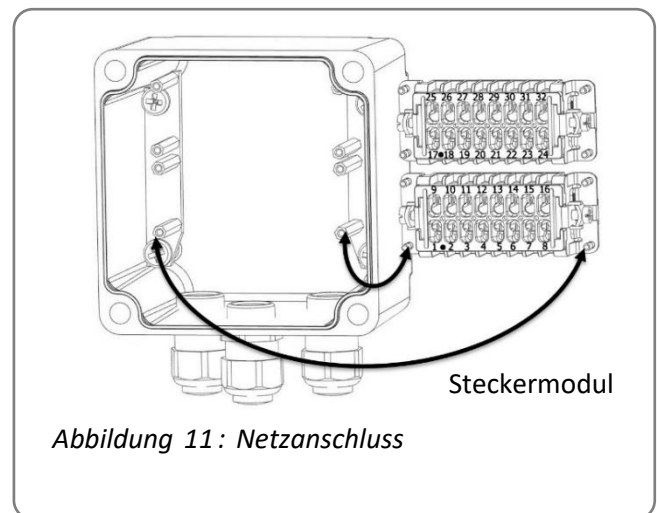

Kabel durch die Kabelverschraubungen in den Innenraum des Deckels führen.

Zur Verkabelung müssen die 4 Halteschrauben des jeweiligen Steckermoduls im Inneren des Deckels vom Rahmen gelöst werden. Die Verkabelung erfolgt dann auf die Rückseite des Moduls.

Jedes Steckermodule enthält 16 nummerierte Schraubklemmen für starre und flexible Leitungen zum Anschluss mit Aderdurchmessern von 0,14 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>.

Kabel für Versorgung und Ansteuerung an Anschlussklemmen laut Anschlussplan anklemmen.

**S-256-292 D**

Sollwert- Eingang	+ 0(2) - 10 V	➔	1	9	➔	21 - 40 VDC / 100 mA	Versorgung	Prozesssensor (Option)
	+ 0(4) - 20 mA	➔	2	10	➔	+ 0(2) - 10 V	Istwert	
	GND	➔	3	11	➔	+ 0(4) - 20 mA		
Aktive Rückführung	+ 0(2) - 10 V	➔	4	12	➔	GND		
	+ 0(4) - 20 mA	➔	5	13	(reserviert)			
	GND	➔	6	14	(reserviert)			
(reserviert)			7	15	(reserviert)			
(reserviert)			8	16	(reserviert)			

		Pin-Nummer							
Binäre Ansteuerung	24V AC/DC - 230 VAC	L/+ AUF	➔	17	25	➔	L/+ (24V AC/DC)	Netz- ausfall- signal (Option)	
		N/-	➔	18	26	➔	N/- (24V AC/DC)		
		L/+ ZU	➔	19	27	↔	(Option)	Zu Öffner	Wechsler potentialfreier Kontakt
Stör- meldung potential- frei	max. Last 100 mA bei 24 VDC	↔	20	28	↔	(Option)	Zu		
		↔	21	29	↔	(Option)	Auf Öffner		
Wechsler potentialfreier Kontakt	Zu Schließer	(Option)	↔	22	30	↔	(Option)	Auf	
	Auf Schließer	(Option)	↔	23	31	➔	N/- (siehe Typenschild)	Versor- gungs- spannung	
PE		➔	⏏	32	➔	L/+ (siehe Typenschild)			

S-223\_224\_E

Abbildung 13: Anschlussplan für Antriebe mit PSC.2 oder Steckerkasten für 1-Phasen-Spannungsversorgung (AC/DC)

Achtung: Bitte beachten Sie die auf dem Typenschild des Antriebs angegebene Netzspannung sowie die maximale Leistungsaufnahme des Antriebs!

			Pin-Nummer					
Sollwert- Eingang	+ 0(2) - 10 V	➔	1	9	➔	21 - 40 VDC / 100 mA	Versorgung	Prozesssensor
	+ 0(4) - 20 mA	➔	2	10	⬅	+ 0(2) - 10 V	Istwert	
	GND	➔	3	11	⬅	+ 0(4) - 20 mA		
Aktive Rückführung	+ 0(2) - 10 V	⬅	4	12	⬅	GND		
	+ 0(4) - 20 mA	⬅	5	13	(reserviert)			
	GND	⬅	6	14	(reserviert)			
(reserviert)			7	15	(reserviert)			
(reserviert)			8	16	(reserviert)			

		Pin-Nummer					
Binäre Ansteuerung	24V AC/DC - 230 VAC	L/+ AUF	➔	17	25	➔	L/+ (24V AC/DC)
		N/-	➔	18	26	➔	N/- (24V AC/DC)
		L/+ ZU	➔	19	27	↔	(Option) COM
Störmelde-Relais-potentialfrei	max. Last 100 mA bei 24 VDC	↔	➔	20	28	↔	(Option) NC/NO*
		↔	➔	21	29	↔	(Option) COM
Versorgungsspannung	L2 400 VAC	➔	22	30	↔	(Option) NC/NO*	Wegschalter potentialfreier Kontakt
	L3 400 VAC	➔	23	31	➔	N	
			24	32	➔	L1 400 VAC	Versorgungsspannung

PE




S-310\_B

\*) Wegschalter NC/NO: an Klemme X6 umklemmen, um zwischen Öffner- und Schließer-Kontakt zu wechseln.

**Abbildung 14:** Anschlussplan für Antriebe mit PSC.2 oder Steckerkasten für 3-Phasen-Spannungsversorgung

#### Schließen der Haube auf Montageplatte:

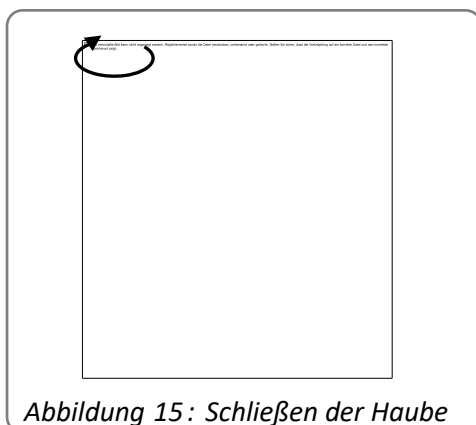


**Abbildung 15:** Schließen der Haube

Nach dem Anschluss die Haube korrekt wieder aufsetzen, die 4 Schrauben über Kreuz anziehen sowie die Kabelverschraubungen fest anziehen.



#### Schließen der Haube auf Stecker:

**Der Anschluss des Schutzleiters muss am Steckergehäuse erfolgen!**

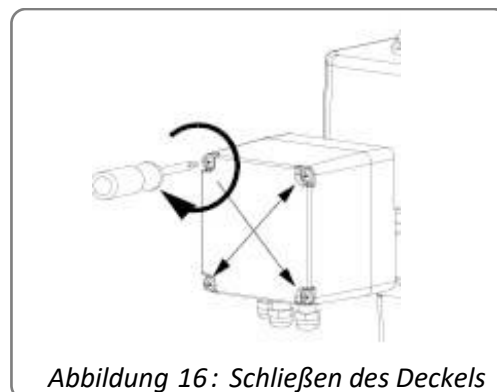

**Abbildung 16:** Schließen des Deckels

Nach dem Anschluss aller benötigter Leitungen die Module festschrauben und den Deckel korrekt wieder aufsetzen. Die 4 Schrauben über Kreuz anziehen sowie die Kabelverschraubungen fest anziehen.

**Achtung:** Nur bei korrektem Schließen von Haube und Verschraubungen ist die spezifizierte Schutzart des Antriebes (IP67 oder IP68) gewährleistet.



## 8.3.2 Eingänge

### 8.3.2.1 Sollwertvorgabe mit galvanischer Trennung

Die Klemmen 1 bis 3 dienen zum Anschluss des parametrierbaren Sollwertes für den Regelbetrieb, im Bereich 0-20 mA oder 0-10 V.

### 8.3.2.2 Prozess-Istwert für Prozessregler (optional)

Die Klemmen 15 bis 17 (Hauptplatine) bzw. 10 bis 12 (Steckerkasten) dienen zum Anschluss des parametrierbaren Prozess-Istwerts im Bereich 0-20 mA oder 0-10 V vom Prozess-Sensor, bei Verwendung des optionalen Prozessreglers im Antrieb.



#### **Achtung!**

Die im Folgenden (8.3.2.3 und 8.3.2.4) beschriebenen binären Eingänge haben Priorität gegenüber der Sollwertvorgabe: Wenn der Antrieb als Regelantrieb parametriert ist, folgt er beim Anliegen binärer Signale nicht der Sollwertvorgabe. Erst nach Signaltrennung fährt er wieder die dem Sollwert entsprechende Position an.

### 8.3.2.3 Binäre Eingänge mit galvanischer Trennung

An den Klemmen 9 bis 11 (Hauptplatine) bzw. 17 bis 19 (Steckerkasten) werden die binären Auf/Zu-Signale angeschlossen. Als Standard sind diese Eingänge für den Anschluss von 24 V bis 230 V ausgelegt. Siehe Anschlussplan. Dadurch wird der Antrieb als Steller betrieben.

### 8.3.2.4 Binärer Fail-Safe-Eingang (optional)

Über den optional erhältlichen Fail-Safe-Eingang der Klemmen 12 und 13 kann der Antrieb durch Anlegen einer Spannung von 24 V bis 230 VAC in eine voreingestellte Sicherheitsposition gefahren werden.

## 8.3.3 Ausgänge

### 8.3.3.1 Kontinuierliche Stellungs-Rückmeldung

Der aktive Stellungs-Istwert ist im Bereich 0-20 mA oder 0-10 V parametrierbar.

Hauptplatine: Klemmen 4 - 6

Steckerkasten: Klemmen 4 - 6

### 8.3.3.2 Zwischenstellungs-Schalter (optional)

Die Schalterpunkte der beiden optional erhältlichen Zwischenstellungs-Schalter können über Schaltnocken mechanisch eingestellt werden. Die Schalter können als potentialfreie Wechsler-Kontakte abgegriffen werden. Schalter mit Silberkontakten sind für maximal 230 VAC/5 A ausgelegt. Spezielle goldplattierte Schalter für geringe Leistung (bis 100 mA und 30 V) sind auf Anfrage erhältlich.

Endschalterplatine: Klemmen X6 / 1-3 bzw. X6 / 4-6

Steckerkasten: Klemmen 22/27/28 bzw. 23/29/30

### 8.3.3.3 Spannungsversorgung für Prozess-Sensor (optional)

Dieser Ausgang liefert eine unregelte Spannung von 21-40 VDC, maximal 100 mA, zur Versorgung eines vom optionalen Prozess-Regler im Antrieb ausgelesenen Prozess-Sensors.

Hauptplatine: Klemmen 14 + 17

Steckerkasten: Klemmen 9 + 12



#### 8.3.3.4 Störmelde-Relais

Mittels dieses potentialfreien Relaiskontaktes können Störmeldungen als Sammelstörmeldung von 24 VDC / 100 mA an die Prozess-Leitstelle gemeldet werden. Die Konfiguration erfolgt über die Kommunikationssoftware PSCS.

Hauptplatine: Klemmen 7 + 8

Steckerkasten: Klemmen 20 + 21

#### 8.3.4 Feldbus-Schnittstelle (optional)

Eine Feldbus-Schnittstelle ist optional für die PS-AMS-Antriebe erhältlich, mit Anschluss auf einen Klemmenblock oder auf einen außenliegenden Stecker. -> Siehe spezielle Bedienungsanleitung PS-AMS-Feldbus.

### 8.4 Zubehör

#### 8.4.1 Schaltraumbeheizung (optional)

Die Antriebe PS-AMS PSQ können optional mit einer Schaltraumbeheizung versehen werden. Beim Einsatz im Freien, bei stark schwankender Umgebungstemperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit empfehlen wir deren Verwendung zur Vermeidung von Kondensation im Antriebsinneren.

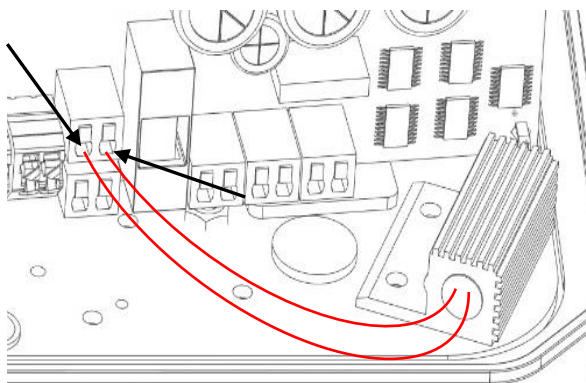


Abbildung 17: Montage und Anschluss  
Schaltraumbeheizung für die  
Platine PSQ103-203AMS

In den Antrieben PS-AMS wird die Schaltraumbeheizung über die Spannungsversorgung des Antriebs versorgt, muss also nicht separat an das Netz angeschlossen werden. Falls der Heizwiderstand nachgerüstet wird, hat der Anschluss gemäß nebenstehendem Bild an die Klemmen auf der Hauptplatine zu erfolgen.

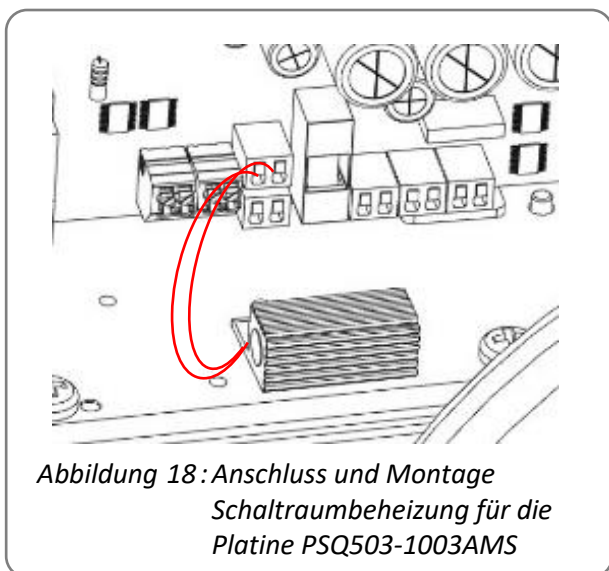


Abbildung 18: Anschluss und Montage  
Schaltraumbeheizung für die  
Platine PSQ503-1003AMS


Die Montage des Heizwiderstandes erfolgt mit den beigelegten Schrauben an der angezeigten Stelle auf die Lagerplatte.



Bei der internen Kabelführung ist darauf zu achten, dass das Kabel weder mit der Haubendichtung gequetscht wird noch von sich bewegenden Bauteilen berührt wird.

### 8.4.2 Zwischenstellungs-Schalter einstellen (optional)


Für PS-AMS PSQ sind zwei Wegschalter zur Positionsrückmeldung als Option werkseitig eingebaut lieferbar. Schalter mit Silberkontakten sind für maximal 230 VAC/5 A ausgelegt. Spezielle goldplattierte Schalter für geringe Leistung (bis 100 mA und 30 V) sind auf Anfrage erhältlich. Der Abgriff erfolgt an der Klemme X6 oder an den Klemmen 22/27/28 und 23/29/30 bei Anschluss im Steckerkasten.

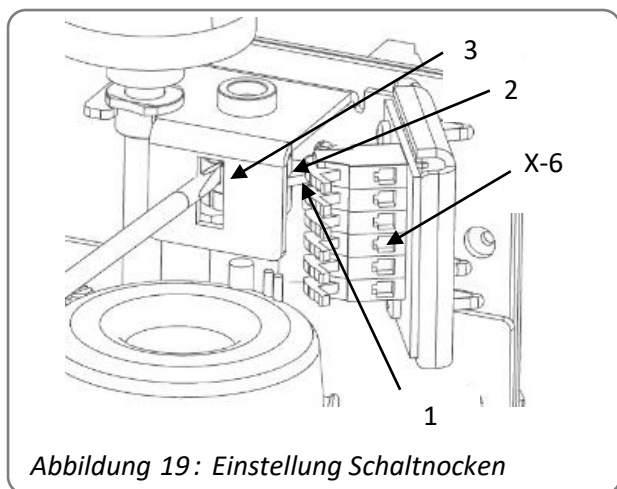

Die Schaltnocken zur Betätigung der Schalter sitzen per Rutschkupplung auf der Schaltwelle und können mit einem Schraubendreher mit flacher Klinge eingestellt werden. Dabei den Träger (3) als Gegenlager benutzen. Bei rechtsdrehend (im Uhrzeigersinn) schließendem Antrieb betätigt die untere Nocke (1) den Schalter für ZU-Richtung, die obere Nocke (2) für AUF-Richtung.

## 9. Betriebsanzeige / Bedienelemente / Kommunikation

### 9.1 Anzeige-LEDs

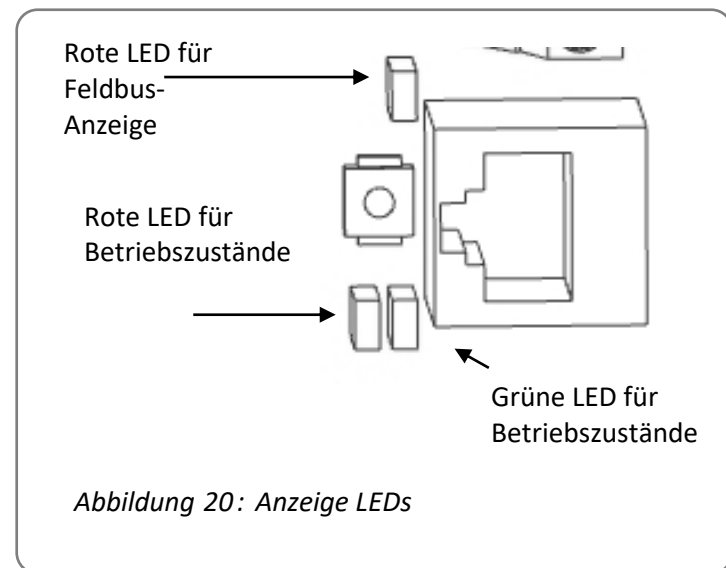


Nach Abnahme der Haube sind eine rote und eine grüne Leuchtdiode (LED) zur Anzeige von Betriebs- und Störungszuständen sichtbar.

#### Option Feldbus:

Eine weitere rote LED (Option) befindet sich im Bereich der Feldbusschnittstelle und signalisiert Feldbuszustände


-> Siehe Bedienungsanleitung AMS-Feldbus

## 9.2 Inbetriebnahme-Taster

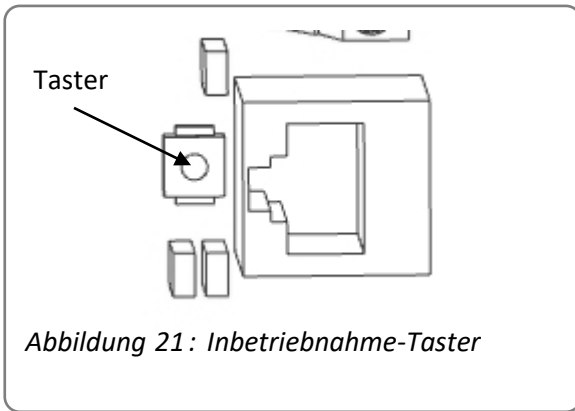

Über den LEDs befindet sich der Inbetriebnahme-Taster zum Start der automatischen Anpassung des Antriebs auf die Armatur. Siehe auch 10.1 „Endlagenbetriebsarten“ und 11.1.2 „Ablauf der Inbetriebnahme“.

## 9.3 Kommunikationsbuchse

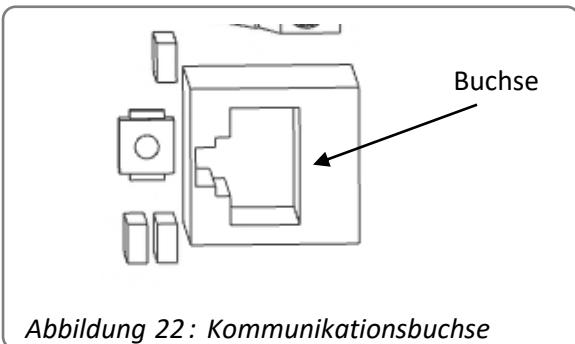

Kommunikation und Parametrierung mit einem PC erfolgt über ein spezielles Kommunikationskabel, das an der RJ45-Buchse unter dem Blinddeckel angeschlossen wird. Mit der Kommunikationssoftware PSCS können dann die Antriebsparameter eingestellt werden.

-> Siehe Anleitung PSCS

# 10. Betrieb

Während des Betriebs werden alle internen Parameter, wie zum Beispiel das erforderliche Motormoment und die aktuelle Position, sowie die Betriebszustände des Antriebs permanent überwacht. Damit wird sichergestellt, dass der Antrieb mit optimaler Genauigkeit positioniert und die Armatur immer korrekt geschlossen wird.

Abweichungen können mit der Software PSCS oder der Ortsteuerung PSC.2 ausgelesen werden (siehe entsprechende Bedienungsanleitungen), oder über einstellbare Parameter des Störmelde-Relais an die Prozess-Leitstelle gemeldet werden. Somit wird ein Maximum an Anlagensicherheit gewährleistet.

Die Endlagenabschaltung des PS-AMS Antriebs kann mit der Software PSCS (über ein spezielles Datenkabel) optimal an die Charakteristik des Ventils angepasst werden. Das führt zu entsprechend unterschiedlichem Betriebsverhalten des Antriebs. Das eventuelle Überfahren oder Nichterreichen einer Endlage kann über das parametrierbare Störmelde-Relais oder die Kommunikations-Software PSCS ausgelesen werden.

## 10.1 Endlagen-Abschaltung per Kraft-/Drehmoment

Der Antrieb bringt bei jedem Anfahren der Endlage das eingestellte maximale Drehmoment auf. Wenn sich der Anschlag in der Armatur verschiebt, zum Beispiel durch Verschleiß einer Sitzdichtung, dann führt der Antrieb im Rahmen seines möglichen Verfahrenswegs den Schließpunkt nach.

## 10.2 Endlagen-Abschaltung per Weg automatisch

Der Antrieb bleibt beim Anfahren der Endlage an der Position stehen, die beim automatischen Inbetriebnahme-Lauf an einem Anschlag (in der Armatur oder im Antrieb) gefunden wurde. Verschiebt sich der Anschlag in der Armatur, so führt der Antrieb den Schließpunkt NICHT nach, schaltet also immer an der ursprünglich gefundenen Position ab.

## 10.3 Endlagen-Abschaltung per Weg

Der Antrieb bleibt beim Anfahren der Endlage in der Position stehen, die bei der manuellen Inbetriebnahme gefunden wurde. Diese Endlage ist unabhängig von Anschlägen in Armatur oder Antrieb definiert.

## 11. Inbetriebnahme



Der Elektroanschluss und die Inbetriebnahme bei anliegender Netzspannung darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen!

Bei der Inbetriebnahme keine Anschlussleitungen berühren!

Im Auslieferungszustand befindet sich der Antrieb im Zustand „nicht initialisiert“, d.h. die grüne LED blinkt langsam. In diesem Zustand erfolgt **keine** Reaktion auf Sollwertvorgabe oder andere Fahrbefehle. Um den Antrieb zu betreiben, muss dieser zwingend auf ein Ventil eingestellt werden.

Abhängig von den unter „12.1 Endlagenbetriebsarten“ aufgeführten Abschaltarten ergeben sich die folgenden Möglichkeiten zur Inbetriebnahme:

- **Automatische Inbetriebnahme**, wenn in mindestens einer Endlage „per Kraft/Drehmoment“ oder „automatisch per Weg“ abgeschaltet wird.
- **Manuelle Inbetriebnahme**, wenn in beiden Endlagen per Weg abgeschaltet wird.

Entsprechend ist jeweils die folgende Vorgehensweise zu befolgen:



Achtung!

Die elektrische Betätigung des Antriebs darf nur nach Aufbau auf eine Armatur erfolgen! Zur Vermeidung von Verletzungen durch spannungsführende oder umlaufende Bauteile darf die Inbetriebnahme nur bei geschlossener Antriebshaube erfolgen.



**Achtung!** Handhabungsvorschriften beachten. Elektrostatisch gefährdete Bauelemente.

### 11.1 Automatische Inbetriebnahme

Diese kann vorgenommen werden, wenn mindestens eine Endlage „per Kraft/Drehmoment“ oder „per Weg automatisch“ parametrisiert ist.

Bei der automatischen Inbetriebnahme durchfährt der Antrieb den eingestellten Hub oder Schwenkwinkel der Armatur selbsttätig. Dabei werden die ventilspezifischen Parameter gemessen und die gefundenen Werte dauerhaft im Antrieb abgespeichert, sowie die Sollwert- und Istwert-Signale entsprechend skaliert.


Zur Durchführung der automatischen Inbetriebnahme ist ein mechanischer Anschlag in wenigstens einer Endlage (meist der Zu-Stellung) erforderlich, der entweder in der Armatur konstruktiv vorhanden ist, oder (nur bei Abschaltung „automatisch per Weg“) durch die Anschlagschrauben des Antriebs eingestellt wird.

#### 11.1.1 Einstellen der mechanischen Endlage PSQ103-1503AMS

Zur mechanischen Begrenzung des Antriebsschwenkwinkels stehen zwei einstellbare mechanische Endanschläge zur Verfügung.




Bei der Einstellung der mechanischen Endlagen darf der Antrieb nur mit dem Handrad (nicht elektrisch) betätigt werden.

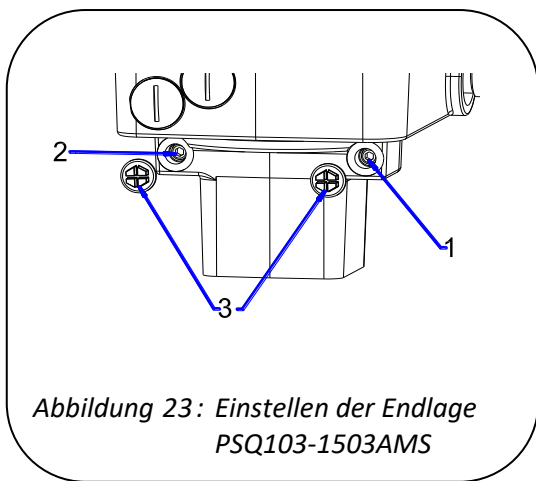

Pos. 1: Einstellschraube für ZU-Stellung  
Pos. 2: Einstellschraube für AUF-Stellung  
Pos. 3: Schutzkappen

- Schutzkappen (Abb. 23; Pos. 3) der beiden Einstellschrauben entfernen.
- Beide Innensechskant-Schrauben um ca. 5 Umdrehungen herausdrehen.
- Antrieb am Handrad im Uhrzeigersinn drehen, bis die Armatur geschlossen ist.
- Einstellschraube für ZU-Stellung (Abb. 23; Pos. 1) bis zum Anschlag eindrehen.
- Antrieb am Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Armatur offen ist.
- Einstellschraube für AUF-Stellung (Abb. 23; Pos. 2) bis zum Anschlag eindrehen.
- Schutzkappe wieder aufschrauben.


### 11.1.2 Einstellen der mechanischen Endlage PSQ2003-2803AMS

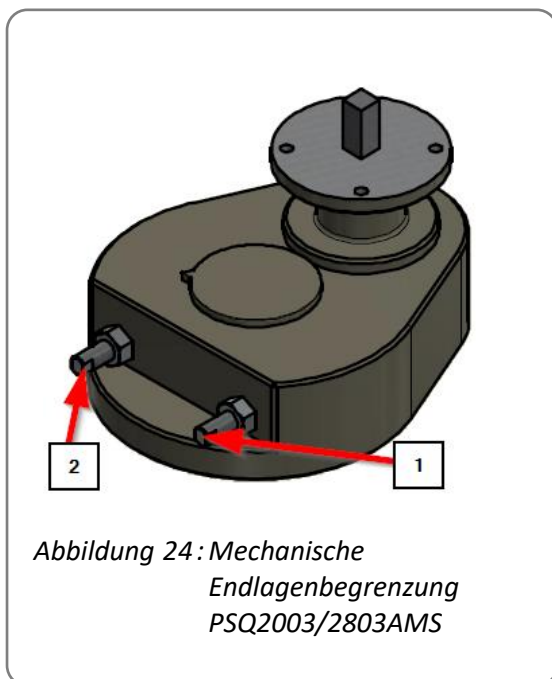

- Beide Innensechskant-Schrauben um ca. 5 Umdrehungen herausdrehen.
- Antrieb am Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis die Armatur geschlossen ist.
- Einstellschraube für ZU-Stellung (Abb. 24; Pos. 1) bis zum Anschlag eindrehen.
- Antrieb am Handrad im Uhrzeigersinn drehen, bis die Armatur offen ist.
- Einstellschraube für AUF-Stellung (Abb. 24; Pos. 2) bis zum Anschlag eindrehen.
- Sechskantmuttern festziehen

Pos. 1: Einstellschraube für ZU-Stellung  
Pos. 2: Einstellschraube für AUF-Stellung


### 11.1.3 Ablauf der Inbetriebnahme

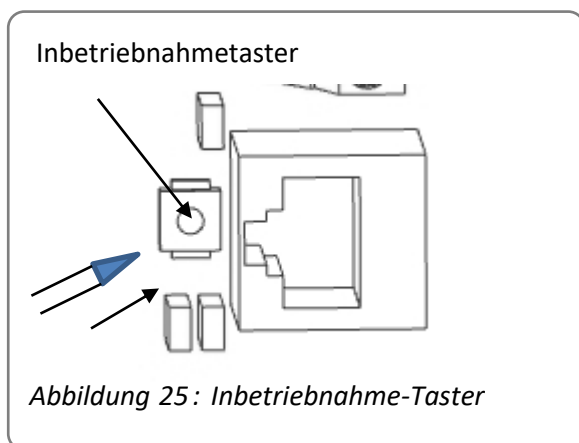

Sicherstellen, dass mechanischer und elektrischer Anschluss korrekt durchgeführt sind.  
Versorgungsspannung einschalten. Dann den Inbetriebnahme-Taster ca. 3 Sekunden lang mit einem nicht-leitenden Stift drücken.



**Achtung!**  
**Der Antrieb durchfährt jetzt selbsttätig den gesamten Verfahrensweg!**

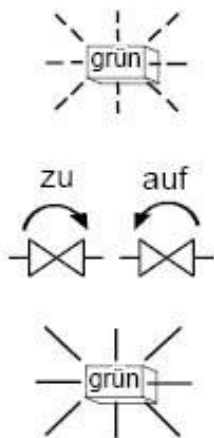

Es erfolgt der automatische Inbetriebnahme-Lauf. Dabei durchfährt der Antrieb den eingestellten Bereich. Während des Durchlaufs blinkt die grüne LED des Antriebs schnell.


Nach Abschluss der automatischen Inbetriebnahme ist der Antrieb betriebsbereit. Die grüne LED leuchtet dauerhaft, solange keine Fehlfunktion auftritt. Siehe *16 Abhilfe bei Störungen*.

Während des Durchfahrens an der Armatur beobachten, ob beide Endlagen richtig erreicht werden. Eventuell die Einstellung der Anschlagsschrauben korrigieren (Schrauben herausdrehen wenn Endlage nicht erreicht wird; hineindrehen wenn Endlage überfahren wird) und die automatische Inbetriebnahme erneut starten.

Abbildung 26: Automatischer Inbetriebnahme-Lauf

#### 11.1.4 Zurückstellen der mechanischen Endlage

Nur bei Armaturen ohne mechanischen Zu-Anschlag und Abschaltung per Weg automatisch!

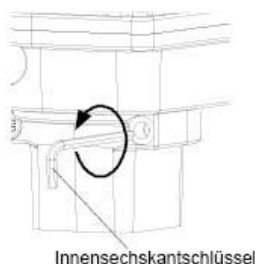

Innensechskantschlüssel

Abbildung 27: Zurückstellen der mechanischen Endlage

Im Betrieb darf der Antrieb PS-AMS PSQ nicht dauerhaft durch Anlaufen gegen einen antriebs-internen Anschlag abschalten. Falls bei „Abschaltung per Weg automatisch“ ein Anschlag für den Inbetriebnahmelau durch Eindrehen einer Anschlagsschraube des Antriebs erzeugt wurde, so ist diese Anschlagsschraube nach Abschluss der Inbetriebnahme unbedingt wieder um eine ganze Umdrehung zu lösen.



### 11.1.5 Hinweise

#### Hinweis

Wird der Antrieb beim Inbetriebnahme-Lauf vor Erreichen einer gewünschten wegabhängigen Endlage blockiert, dann speichert der Antrieb den so erreichten Endwert.

#### Hinweis

Wird bei der automatischen Inbetriebnahme keine Drehmoment-Grenze gefunden, oder ein Hub/Schwenkwinkel ermittelt, der unterhalb des minimal erlaubten Werts (normalerweise 5 mm bzw. 10°) liegt, so wird der Inbetriebnahme-Lauf abgebrochen. Der Antrieb kehrt zurück in den Zustand „nicht initialisiert“ (d.h. grüne LED blinkt langsam). Dies ist auch der Fall, wenn der Antrieb vorher richtig initialisiert war.

#### Hinweis

Die automatische Inbetriebnahme kann auch mittels Software PSCS gestartet werden.  
-> Siehe Bedienungsanleitung PSCS



#### Achtung!


Sollten die LEDs während oder nach der automatischen Inbetriebnahme andere Signale anzeigen als „grün blinkend“ oder „dauerhaft grün“, dann beachten Sie bitte das Kapitel „17. Abhilfe bei Störungen“

Rote LED	Grüne LED	

### 11.2 Manuelle Inbetriebnahme

Wenn beide Endlagen wegabhängig gewählt sind, dann muss eine manuelle Inbetriebnahme mittels Software PSCS oder Ortsteuerung PSC.2 durchgeführt werden.

Nachdem der Antrieb gemäß dieser Anleitung auf einem Ventil montiert und elektrisch angeschlossen ist, muss der Sollwert für die Zu-Position oder das Stellsignal „Zu“ dauerhaft angelegt werden.

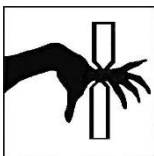

**Vorsicht!** Der Antrieb verfährt die Armatur!

#### Achtung !

Der Verfahrensweg muss mittels Kommunikationssoftware PSCS im Antrieb parametrierbar sein!  
-> Siehe Bedienungsanleitung PSCS

Mit der Software PSCS oder der Ortsteuerung PSC.2 muss über das Menü „Manuelle Inbetriebnahme“ die Zu-Position des Ventils angefahren werden. Die Auf-Position des Antriebs wird über den parametrierbaren Verfahrensweg errechnet.

Nach der manuellen Inbetriebnahme ist der Antrieb betriebsbereit. Die grüne LED leuchtet dauerhaft.

### Hinweis

Wird der gewünschte parametrierte Hub-/Schwenkwinkel von der eingestellten Zu-Position aus nicht erreicht, dann wird der Hub für den Betrieb auf den maximal möglichen Wert reduziert.

## 12. Zustandsmeldungen

### 12.1 Störmelderelais

Das Störmelderelais erlaubt den Abgriff der Meldung von Störungen und Betriebszuständen an den potentialfreien Klemmen 7 und 8 mit einer maximalen Belastung von 24 VDC/100 mA als Signal für die Prozess-Leitstelle. Die als Sammelstörmeldung ausgegebenen Meldungen können mittels PSCS parametriert werden.

-> **Siehe Bedienungsanleitung PS-AMS PSCS**

Der Kontakt zwischen den Klemmen 7 und 8 ist geschlossen, wenn keine Störung anliegt und der Antrieb mit Strom versorgt ist.

### 12.2 Abhilfe bei Störungen

Darin werden auch die Blink-Codes der LEDs zur Statusanzeige erklärt.

## 13. Wartung und Instandhaltung

Die Antriebe sind unter den im Datenblatt angegebenen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Die Getriebe sind auf Lebensdauer geschmiert und bedürfen keiner Nachschmierung.

Die Reinigung der Antriebe erfolgt trocken und ohne Reinigungsmittel. Weichen Lappen verwenden, keine scheuernden Substanzen.

## 14. Entsorgung

Der Antrieb gilt für die Entsorgung als Abfall aus elektrischen und elektronischen Ausrüstungen und darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.



Gemäß 2012/19/EU zu Elektro - und Elektronik-Altgeräten (WEEE) dürfen die hier beschriebenen Geräte nicht über kommunale Entsorgungsbetriebe entsorgt werden.

Sollten Sie sich nicht selbst um die Entsorgung durch einen entsprechenden Fachbetrieb kümmern wollen oder können, dürfen Sie die Geräte an den Hersteller zurücksenden, der dann, gegen eine Pauschale, Sorge trägt, dass die Geräte fachgerecht entsorgt werden.

## 15. Sicherheitshinweis für den Transport

Bei Transport und Lagerung müssen Kabeldurchführungen und Anschlussflansch abgedeckt werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit und Fremdkörpern zu verhindern. Beim Transport ist eine geeignete Verpackung zu verwenden, die Schäden an der Lackierung des Antriebs und der Abdeckung der Stellungsanzeige verhindert. Das Handrad sollte zum Transport abgenommen werden.

## 16. Zubehör

Zur Anpassung der Antriebe steht ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung. Im Folgenden finden Sie eine kurze Auswahl.

Technische Daten entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenblättern. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch.

### Zubehör / Optionen

Zusatzwegschanter	2WE	potentialfreie Zusatzwegschanter mit Silber-Kontakten (0,1 A - 5 A Schaltstrom)
Zusatzwegschanter Gold	2WE Gold	potentialfreie Zusatzwegschanter als Wechslerkontakt mit Gold-Kontakten (0,1 mA - 100 mA Schaltstrom)
Integrierter Prozessregler PSIC		Ermöglicht das selbständige Regeln eines Prozesses (lokaler Regelkreis), ohne dass ein externer Regler benötigt wird.
Netzausfallsicherung*	PSCP	elektrische Netzausfallsicherung mit Super-Kondensatoren, Sicherheitsstellung AUF, ZU oder frei wählbare Zwischenposition
Feldbus-Schnittstelle*		Digitale Übertragung des Soll-/Ist-Werts in Promille oder Prozent sowie Rückmeldung von Überwachungs- und Diagnosedaten über Profibus DP oder CANopen Schnittstellen. Weitere Feldbus-Schnittstellen auf Anfrage
Vor-Ort Steuerung*	PSC.2	Beleuchtetes Display zur Anzeige der Antriebsposition und der Statusmeldung. Abschließbarer Wahlschanter zur Umschaltung auf Automatik, Manuell oder Stop. Bedientasten für manuelles Verfahren, Menü-Bedienung und Anpassung von Parametern. Anzeige von Diagnoseinformationen
Remote Vor-Ort-Steuerung		zur Montage separat vom Antrieb (inkl. 10 m Verbindungs-Kabel)
Software/Datenkabel	PSCS-USB	USB-Datenkabel zur Kommunikation zwischen Antrieb und PC (Windows) mit Software PSCS
Eingang für Notfahrtsbefehl*	FSP	Eingang für Notfahrtsignal. Sicherheitsstellung frei einstellbar. Standardmäßig für 24 V ausgelegt
Korrosionsschutz	K2	erhöhter Korrosionsschutz inklusive Heizwiderstand
IP68		erhöhte Schutzart IP68 verfügbar**
Heizung	HR	Schaltraumheizung zur Vermeidung von Kondensation
Steckerkasten*		Anschlusskasten IP68 mit Schraubkontakt-Steckern

\* nicht nachrüstbar \*\*nur PSQ103AMS - PSQ1503AMS

## 17. Abhilfe bei Störungen

Rote LED				Grüne LED						
Leuchtet dauerhaft	Blinkt schnell	Blinkt langsam	Aus	Leuchtet dauerhaft	Blinkt schnell	Blinkt langsam	Aus			
								Zustand	Wahrscheinliche Ursache	Mögliche Abhilfe
			x				x	Antrieb reagiert nicht, beide Anzeige-LEDs sind dunkel	1) Keine Versorgungsspannung vorhanden 2) Angelegte Versorgungsspannung stimmt nicht mit der auf dem Typenschild angegebenen Versorgungsspannung überein	1) Netzanschluss prüfen 2) Korrekte Versorgungsspannung anlegen
			x	x				Antrieb fährt nicht den gesamten Armaturenweg	1) Abgleich wurde nicht korrekt durchgeführt 2) Bei einer wegabhängigen Endlage wurde ein zu kleiner Hub eingestellt	1) Abgleich wiederholen 2) Parametrisierten Ventilhub prüfen -> siehe Bedienungsanleitung AMS-PSCS
			x	x				Antrieb schließt die Armatur nicht richtig	1) Abgleich wurde nicht korrekt durchgeführt 2) Schließkraft/-moment des Antriebs ist zu gering	1) Abgleich wiederholen 2) Antriebsauslegung überprüfen
			x	x				Antrieb ist im normalen Betriebszustand, aber reagiert nicht auf Sollwert-Änderungen	1) Digitale Sollwertvorgabe über Festwert oder Feldbus ist aktiviert 2) Antrieb ist als Prozess-Regler konfiguriert	1) Parametrisierte Sollwertvorgabe prüfen -> siehe Bedienungsanleitung AMS-PSCS 2) Prozess-Sensor anschließen
			x	x				Antriebsstellung entspricht nicht der Sollwertvorgabe	Es wurde eine nicht-lineare Kennlinie parametrisiert	Parametrisierte Kennlinie prüfen -> siehe Bedienungsanleitung AMS-PSCS
								Betriebszustände	Wahrscheinliche Ursache	Mögliche Abhilfe
			x	x				Normaler Betriebszustand		
			x		x			Antrieb im Abgleichbetrieb		Abgleichmodus wird nach Abschluss automatisch verlassen.
			x			x		Antrieb nicht abgeglichen		Je nach Wahl der Endlagenabschaltung muss automatischer oder manueller Abgleich durchgeführt werden

Rote LED				Grüne LED						
Leuchtet dauerhaft	Blinkt schnell	Blinkt langsam	Aus	Leuchtet dauerhaft	Blinkt schnell	Blinkt langsam	Aus			
								Fehler im Umfeld des Antriebs	Wahrscheinliche Ursache	Mögliche Abhilfe
		x		x				Innerhalb des Fahrwegs wurde ein zu großes Drehmoment gemessen	1) Antrieb nicht richtig auf Ventil abgeglichen 2) Mechanische Blockade innerhalb des Fahrwegs 3) Falsche Antriebs-Auslegung	1) Abgleich wiederholen 2) Armatur und Antrieb auf Leichtgängigkeit prüfen 3) Antriebs-Auslegung überprüfen
		x			x			1) Prozess-Istwert-Signal nicht oder falsch angelegt (nur bei PSIC) 2+3) Maximaler Regelbereich ist überschritten (nur bei PSIC)	1) Prozess-Istwert-Signal nicht oder falsch angelegt (nur bei PSIC)  2) Prozess-Istwert liegt nicht im eingestellten Bereich 3) Prozess-Sensor gibt kein Signal	1) Korrektes Prozess-Istwert-Signal anlegen 1) Polarität des Prozess-Istwert-Signals prüfen 2) Korrekten Prozess-Istwert sicherstellen 3) Prozess-Sensor bzw. dessen Spannungsversorgung prüfen
		x				x		Antrieb fährt in eine vorparametrierte Position	1) Am Fail-Safe-Binäreingang wurde ein Signal angelegt. 2) Bei Antrieb mit Option PSCP liegt ein Versorgungsspannungsausfall vor	1) Signal trennen 2) Versorgungsspannung prüfen
		x					x	Sollwert-Signal nicht angelegt oder nicht im parametrisierten Bereich	1) Sollwert-Signal liegt nicht an 2) Polarität des Sollwertsignals ist falsch 3) Sollwert-Signal liegt nicht im parametrisierten Bereich	1) Sollwert-Signal anlegen 2) Polarität des Sollwert-Signals prüfen 3) Sollwertbereich prüfen
	x			x				Beim Abgleich gespeicherte Endlage wurde nicht erreicht	Armaturensitz verschmutzt oder gelockert	Armaturensitz überprüfen
	x				x			Beim Abgleich gespeicherte Endlage wurde überfahren	Armaturensitz verschlissen oder defekt	Armaturensitz überprüfen
	x					x		Versorgungsspannung im Antrieb ist zu gering	1) Netzanschluss fehlerhaft 2) Schwankungen der Versorgungsspannung 3) Bei Antrieb mit Option PSEP liefert diese eine zu geringe Spannung	1) Netzanschluss prüfen 2) Versorgungsspannung prüfen -> siehe Datenblatt 3) Service kontaktieren

Rote LED				Grüne LED					
Leuchtet dauerhaft	Blinkt schnell	Blinkt langsam	Aus	Leuchtet dauerhaft	Blinkt schnell	Blinkt langsam	Aus		
								<b>Fehler im Antrieb</b>	<b>Wahrscheinliche Ursache</b>
x				x				Elektronik-Fehler	Ungültiger Einschaltvorgang
x					x			Elektronik-Fehler / Parameterdaten ungültig	1) Während des Abgleichs wurde die Versorgungsspannung unterbrochen 2) Schaden an elektronischem Bauteil
x						x		Kritische oder maximale Temperatur des Antriebs wurde erreicht.	1) Anzahl der Einschaltvorgänge zu hoch 2) Umgebungstemperatur zu hoch
x							x	Mechanischer Fehler im Antrieb	Schaden an mechanischem Bauteil
									Mögliche Abhilfe
									Service kontaktieren
									1) Parameterdatensatz neu laden (-> siehe Bedienungsanleitung AMS-PSCS), dann Abgleich wiederholen 2) Service kontaktieren
									1) Einstellung der Regelung überprüfen 2) Umgebungstemperatur prüfen und möglichst reduzieren -> siehe Datenblattangaben
									Service kontaktieren



## 18. Original Einbauerklärung für unvollständige Maschinen und EG-Konformitätserklärung

### Original Einbauerklärung für unvollständige Maschinen und EG-Konformitätserklärung

Wir,

**PS Automation GmbH**  
**Philipp-Krämer-Ring 13**  
**D-67098 Bad Dürkheim**

erklären alleinverantwortlich, daß die von uns gefertigten elektrischen Stellantriebe der Baureihen

**PSR-E...; PSQx03...; PSQ-E...; PSQ-AMS...; PSL-Mod.4...;**  
**PSL-AMS...; PSF...; PSF-M...; PSF-Q...; PSF-Q-M...**

als unvollständige Maschine den Anforderungen der

**EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG**

entsprechen. Diese Stellantriebe sind für den Zusammenbau mit Armaturen bestimmt.  
Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis sichergestellt wurde, dass die gesamte Maschine den Bestimmungen der gültigen Maschinenrichtlinie entspricht.  
Die technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B wurden erstellt.

Die o.g. Antriebe entsprechen weiterhin den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien:

<b>2014/30/EU</b>	<b>Elektromagnetische Verträglichkeit</b>
<b>2014/35/EU</b>	<b>Niederspannungsrichtlinie</b>
<b>2011/65/EU + 2015/863/EU</b>	<b>RoHS-Richtlinie</b>

des Weiteren wurden die folgenden harmonisierten Normen angewandt:

<b>EN 61000-6-2: 2005</b>	<b>Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Fachgrundnorm Störfestigkeit für Industriebereich</b>
<b>EN 61000-6-3: 2007 +A1:2011</b>	<b>Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Fachgrundnormen - Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe</b>
<b>EN 61010-1: 2020</b>	<b>Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte</b>

Bad Dürkheim, 2022



Christian Schmidhuber  
(Geschäftsführer)

#### WARNHINWEIS!

Es liegt in der Verantwortung von Auslegung, Beschaffung, Montage und Betreiber, bei der Inbetriebnahme spezielle Vorgaben und Einsatzgrenzen zu beachten, damit die oben genannten Regelwerke anwendbar sind. Diese speziellen Vorgaben und Einsatzgrenzen geben wir auf Anfrage bekannt; sie sind auch in unseren Betriebs- und Wartungsanleitungen enthalten.

**Unsere Niederlassungen:**

**Italien**

PS Automazione S.r.l.  
Via Pennella, 94  
I-38057 Pergine Valsugana (TN)

Tel.: <+39> 04 61-53 43 67

Fax: <+39> 04 61-50 48 62

E-Mail: [info@ps-automazione.it](mailto:info@ps-automazione.it)

**Indien**

PS Automation India Pvt. Ltd.  
Srv. No. 25/1, Narhe Industrial Area,  
A.P. Narhegaon, Tal. Haveli, Dist.  
IND-411041 Pune

Tel. : <+ 91> 20 25 47 39 66

Fax : <+ 91> 20 25 47 39 66

E-Mail : [sales@ps-automation.in](mailto:sales@ps-automation.in)

[www.ps-automation.in](http://www.ps-automation.in)

Für weitere Niederlassungen und Partner scannen Sie bitte folgenden QR-Code oder besuchen Sie unsere Website unter <https://www.ps-automation.com/ps-automation/standorte/>



**PS Automation GmbH**

Philipp-Krämer-Ring 13  
D-67098 Bad Dürkheim  
Tel.: +49 (0) 6322 94980- 0  
E-Mail: [info@ps-automation.com](mailto:info@ps-automation.com)  
[www.ps-automation.com](http://www.ps-automation.com)

