ESP

Instrucciones de instalación PSC.2 Control local para PS-AMS PSL202-214

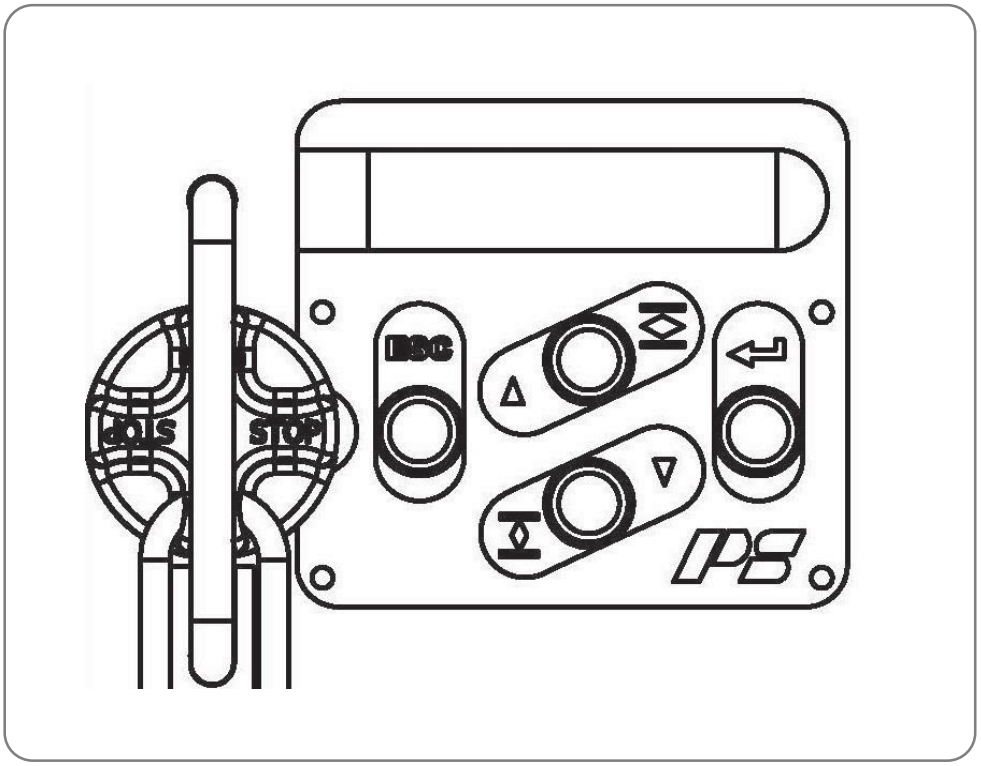

Índice

1. Seguridad 2
2. Alcance de suministro 2
3. Montaje de PSC:2 2
4. Cableado del PS-AMS 3
5. Solución de problemas 3

Versión 2025/04/22 Art. Nº: 8034370 ©2025 PS Automation GmbH

Sujeto a cambios!

1. Seguridad

¡Precaución! ¡Puede existir corriente eléctrica peligrosa! ¡Evite daños personales o materiales cumpliendo las normas y estándares de seguridad aplicables!

2. Alcance de suministro

1 Control Local PSC.2 con cable de conexión y candado

3. Montaje de PSC:2

①

Normativas de seguridad
- ¡Desconecte la alimentación!
- ¡Evite las reconexiones!
- ¡Verifique la ausencia de corriente eléctrica peligrosa!
- ¡Cubra o cierre las piezas con corriente cercanas!

②

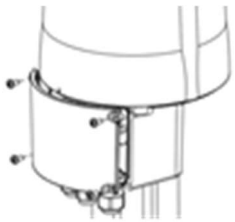

Retire la cubierta de los terminales de conexión.

③

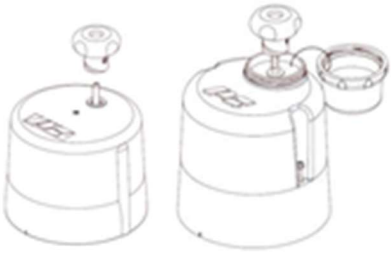

Retire la cubierta, consulte la etiqueta.

④

Coloque el cable en el lado izquierdo; conecte el conector azul a la toma.

⑤

Monte el PSC.2 y atorníllelo perfectamente.

⑥

Cierre la cubierta, consulte la etiqueta.

Normativas de seguridad
- Descubra o abra piezas alimentadas eléctricamente cercanas
- Vuelva a conectar la alimentación

⑦

El selector de modo de funcionamiento se puede proteger con un candado para evitar su uso.

4. Cableado del PS-AMS

Abra la cubierta del PSC.2 para la conexión con el actuador o cableado PS-AMS. Instale siempre la cubierta abierta con el tornillo superior derecho en el orificio roscado superior izquierdo. ¡No deje que quede colgando del cable! Tras finalizar la conexión o el cableado, cierre la cubierta correctamente para un funcionamiento adecuado.

5. Solución de problemas

Si la pantalla se ilumina pero no se muestra ningún texto, lo más probable es que se haya desconectado y vuelto a conectar el enchufe mientras el accionamiento estaba bajo tensión. Otra causa podría ser que la pantalla quedara colgando del cable durante la instalación del accionamiento. Ninguna de estas dos situaciones es recomendable (véase el capítulo 4).
En este caso, reinicie la pantalla y proceda de la siguiente manera:

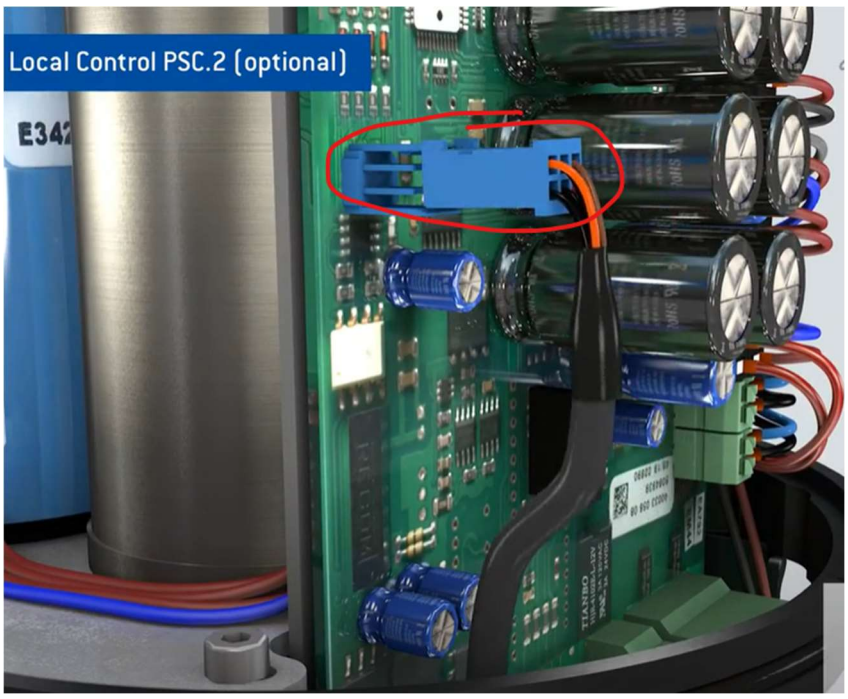

1) Desconecte el cable de datos de la placa base.

2) Desconecte la alimentación eléctrica del accionamiento y espere hasta que se descarguen todos los condensadores (sin unidad de fallo seguro: 3-5 minutosminutos.; con unidad de fallo seguro: 30-45 minutosminutos.).

3) Vuelva a conectar el enchufe a la placa base y compruebe que el enchufe del control local también está correctamente enchufado.

4) Vuelva a conectar el accionamiento.

Nuestras filiales

Italia
PS Automazione S.r.l.
Via Pennella, 94
I-38057 Pergine Valsugana (TN)

Teléfono: <+39> 04 61-53 43 67
Fax: <+39> 04 61-50 48 62
Correo electrónico: info@ps-automazione.it

India
PS Automation India Pvt. Ltd.
Srv. No. 25/1, Narhe Industrial Area,
A.P. Narhegaon, Tal. Haveli, Dist.
IND-411041 Pune

Teléfono: <+ 91> 20 25 47 39 66
Fax: <+ 91> 20 25 47 39 66
Correo electrónico: sales@ps-automation.in

Para obtener más información sobre nuestros asociados de ventas y filiales, escanee el código QR siguiente o visite nuestro sitio web:

https://www.ps-automation.com/ps-automation/locations/?lang=en

PS Automation GmbH
Philipp-Krämer-Ring 13
D-67098 Bad Dürkheim

Tfno.: +49 (0) 6322 94980 – 0
Correo electrónico: info@ps-automation.com
www.ps-automation.com