


Servomoteur linéaire élec. paramétrable

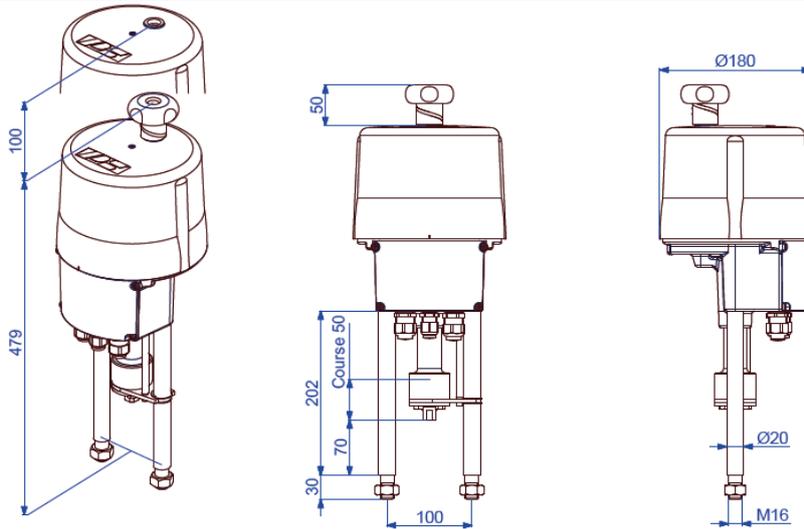

Poids : approx. 8 kg sans accessoires

Les dimensions sont uniquement valables pour les filets de raccord M8-M12!

**PSL204
AMS1x**

**Positionneur
intégré**

4,5 kN)¹

0,45 - 4,0 mm/s
Vitesse de réglage

max. 50 mm
Course

Servomoteur de régulation
Classe C
selon DIN EN ISO 22153

Protection IP65
selon EN 60529

Vitesse de réglage	0,45 - 0,9 mm/s (réglable)			
Alimentation [V]	230 VAC 1~	115 VAC 1~	24 VAC/DC	360...575 VAC 3~) ²
Courant nominal) ⁴ [A]	0,11	0,23	1.1(AC) / 0.7(DC)	0,11) ³
Courant max.) ⁴ [A]	0,14	0,3	1.4(AC) / 0.9(DC)	0,14) ³
Puissance absorbée) ⁵ [W]	19	19	18(AC) / 16(DC)	28) ³

**PSL204
AMS11**

Vitesse de réglage	2,0 - 4,0 mm/s (réglable)			
Alimentation [V]	230 VAC 1~	115 VAC 1~	24 VAC/DC	360...575 VAC 3~) ²
Courant nominal) ⁴ [A]	0,33	0,66	3.15(AC) / 2(DC)	0,25) ³
Courant max.) ⁴ [A]	0,43	0,86	4.1(AC) / 2.6(DC)	0,33) ³
Puissance absorbée) ⁵ [W]	57	57	53(AC) / 48(DC)	66) ³

**PSL204
AMS12**

Standard	Description
Température ambiante [°C]	-20 à +60 °C
Protection du moteur	Surveillance électronique du courant du moteur avec coupure de sécurité
Catégorie de surtension	II
Couple de démarrage	Réglable jusqu'à +50 % max. de la force de réglage
Classe de régl. CEI 60034-1,8	S2 30 min S4 50 % ED @ 25 °C
Valeurs analogiques de consigne/réelles	Courant 0 (4) ... 20 mA, tension 0 (2) ... 10 V paramétrables. Fonctionnement en cascade (split-range)
Pilotage binaire	24 V-230 V pour fonctionnement OUVERT/FERMÉ (durée d'impulsion min. 1 s)
Positionneur	Intégré, bande morte réglable de 0,5 à...5 %, rappel des fins de course
Mise en service automatique	Détection de la (des) fin(s) de course(s) ainsi que normalisation des valeurs de consigne/réelles
Fonctions de surveillance	Force de réglage, valeur de consigne, température du servomoteur, alimentation, dépassement/sous-dépassement de la (des) fins de course(s) avec des actions réglables
Relais de signalisation de défaut FIR	Contact défaut sans potentiel permettant d'émettre une alarme de défaut librement configurable
Fonction de diagnostic	Enregistrement des opérations de démarrage, temps de marche du moteur et enregistrement glissant de la valeur de consigne/réelle, force, température du servomoteur et des messages d'erreur
Interface de communication	Pour lire et modifier les paramètres de servomoteur et pour le diagnostic par câble de données USB et logiciel
Passe-câbles	2 pces M20 x 1,5 et 1 pce M16 x 1,5

Équipement de base

)¹ = la poussée moyenne autorisée sur toute la course est de 50% de la poussée maximale

)² = gamme de tensions d'entrée maximal

)³ = à 400 V triphasé et 50 Hz

)⁴ = selon l'accessoire, données peuvent augmenter


)⁵ = à une force de réglage max., selon l'accessoire, données peuvent augmenter

Schéma de câblage

Tension alternative monophasée																	Triphasée																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	⊕	RJ-45 TTL	Bouton	L1	L2	L3	⊕							
↑	↑	↓	↓	↓	↓	↕	↕	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↕	↕	↕	↕	↑	↑	⊕			↑	↑	↑	⊕							
+0(2) - 10 V	+0(4) - 20 mA	GND	+0(4) - 20 mA	+0(2) - 10 V	GND	Charge max. 100 mA pour 24 VCC	L+ OUVERTE	N/-	L+ FERME	L+ (24V CA/CC - 230 VCA)	N- (24V CA/CC - 230 VCA)	(Option)	21-40 VCC / 100 mA	+0(2) - 10 V	+0(4) - 20 mA	GND	(Option)	(Option)	(Option)	(Option)	L+ (voir plaque signalétique)	N- (voir plaque signalétique)	PE	(Option)		400 VCA	400 VCA	400 VCA	Terre							
Entrée de consigne	Recopie de position active	Alarme sans potentiel	Commande binaire	Signal de coupure d'alimentation	Alimentation	Valeur réelle	Fermée	Ouverte	Tension d'alimentation	Raccordement bus de terrain	Communication PC	Mise en service	Tension d'alimentation			Circuit de commutation																				
Isolation galvanique 1 kV																	Process-Sensor																			

S-217_G_CZ

Dimensions de l'accouplement standard PS

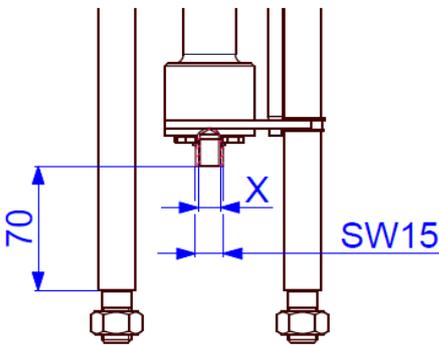

Filet de raccord X


M8	Optional
M10	Optional
M12	Standard
M14	Optional
M16	Optional

Filetage fin et

autres dimensions sur demande!

Les dimensions sont uniquement valables pour les filets de raccord M8-M12!

Position de montage

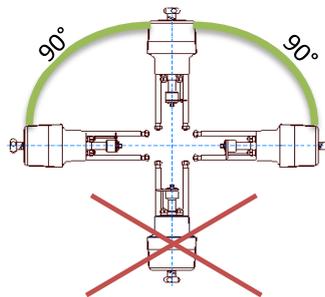

Équipements optionnels

Contact de fin de course supplémentaire	2WE	Contacts de fin de course supplémentaires sans potentiel avec contacts argent (courant de commutation 0,1 A - 10 A)
Contact de fin de course supp. or	Gold	Contacts de fin de course supplémentaires sans potentiel avec contacts or (courant de commutation 0,1 mA - 100 mA)
Régulateur interne	PSIC	Permet le réglage indépendant d'un processus (circuit de régulation local) sans la nécessité d'avoir un régulateur externe.
Position de sécurité en cas de coupure d'alimentation*	PSCP	Position de sécurité en cas de coupure d'alimentation par supercondensateurs, position de sécurité OUVERTE, FERMÉE ou une position intermédiaire au choix
Interface bus de terrain ¹		Transmission numérique de la valeur de consigne/réelle en pour mille ou pour cent et retour des données de surveillance et de diagnostic via interfaces Profibus DP ou CANopen. Autres interfaces de bus de terrain sur demande
Pilotage local	PSC.2	Écran éclairé pour l'affichage de la position du servomoteur et de l'alarme d'état. Commutateur sélectif verrouillable (Automatique, Manuel ou Stop). Touches de commande pour une utilisation manuelle, menu et ajustement des paramètres. Affichage d'informations de diagnostic
Pilotage local télécommandé		Pour le montage déporté du servomoteur (10 m de câble de liaison inclus)
Logiciel/câble de données	PSCS-USB	Câble de données USB pour la communication entre le servomoteur et le PC (Windows) avec le logiciel PSCS
Entrée pour forçage d'urgence*	FSP	Entrée pour un forçage en position d'urgence. Position de sécurité librement réglable. Réglé pour 24 - 230 V en standard
IP67		Indice de protection IP67 plus élevé disponible
Chauffage	HR	Chauffage du pupitre de commande pour éviter la condensation

*équipement ultérieur impossible

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Internet www.ps-automation.com.

Sous réserve de modifications!